



ハードディスクムービー 型名 **GZ-MG740/730/530** ガイドブック

お買い上げありがとうございます。


「安全上のご注意」(P.10)および、「使用上のご注意」(P.12)は、必ずお読みのうえ、正しくお使いください。



製品のサポート情報、イベント情報等の 提供サービスなどをご利用いただけます。 http://www.victor.co.jp/reg/


かんたん撮影ガイド

撮影前に充電しましょう

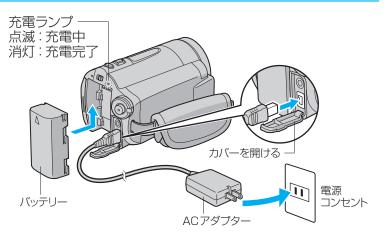

画面を開けると電源ON!

撮影が終わったら、画面を閉じます。

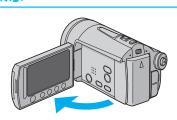



- バッテリーは充電されていません。
 まずは充電してからお使いください。
- 必ずビクター製のバッテリーをお使いください。 ビクター製以外のバッテリーをご使用になると、安全面、 性能面について保証いたしかねます。

撮影の前に、バッテリーを充電し、時計を合わせます。 続いて、次のページで動画を撮影しましょう。

時計を合わせましょう

画面を開きます



2 10秒以内にスライダーを指でなぞって「はい」を選び、 ⑥ をタッチします



- ・メッセージが消えてしまった ら、電源ボタンを2秒以上押 して電源を切り、再び電源ボ タンを2秒以上押して表示し ます。
- •爪や手袋などでは操作できません。
- 3 スライダーを指でなぞって「年」を合わせ、∞をタッチします



・同様に、月日と時刻を合わせます。

- ■時計を合わせ直すとき

 (P.100)
- お知らせ
- ●時計を設定すると、「時計を合わせてください」のメッセージは表示されません。

動画を撮ろう!



重要!

大切な撮影をするまえに、試し撮りをすることを おすすめします。

まずは、簡単な「オート」で撮影しましょう。


すべてオートで設定され、面倒な操作は必要ありません。


レンズカバーを開けます



動画(≝)を

選びます






押したまま回し、「何に合わせます

•オート撮影のマークが表示されます。







3

押す

押して撮影します

・押すと、撮影を始めます。 ・もう一度押すと、撮影を

終えます。


残量時間(録画可能時間) 停止中 録画中 [4h56m] REC

動画を見よう!




押して、再生画面を表示します

・押す度に、撮影と再生に切り替わります。



2 スライダーを指でなぞって見たい動画を選び、 の をタッチします



- ■早送り、早戻しなどをするとき ⇒(P.32)
- ■テレビで見るとき ⇒(P.43)



重要!

・画面を操作するとき

- →画面周囲のボタンやスライダーに指でタッチ します
 - •爪や手袋などでは操作できません。
 - •画面内の表示に触れても動作しません。

• 撮影したら、こまめに保存しましょう!

- DVDに保存するとき⇒(P.60)
- ●ビデオ機器にダビングするとき⇒(P.72)
- ●作成したDVDを再生して確認するとき→(P.63)

もくじ

確認する

●安全上のご注意・・・・・・ 10
●使用上のご注意・・・・・ 12
●付属品/別売アクセサリー・・14
●日常のお手入れ・・・・・ 15
●海外で使うときは ・・・・・ 15
●各部の名前とはたらき・本体・・・・・・・ 16・リモコン/エブリオドック・・ 20
●画面の見かた
· 共通21
・動画のとき・・・・・・22
・静止画のとき・・・・・・ 23

■本書のアイコン

- ≌は動画モードの、
- ▲は静止画モードの機能をあらわします。

準備する

まずは!

①付属品を準備する・・・・24
 ・グリップベルト
 ・リモコン電池
 ・フェライトコア
 ② microSDカードを入れる・・25
 ③充電する・・・26
 ・バッテリー残量の目安を調べるとき
 ・コンセントにつないで使う
 ④基本操作を覚えよう・・・28
 ・電源を入/切する
 ・撮影/再生を選ぶ



撮影する/再生する



テレビで見る・・・・・・・43

編集する

●いろいろな編集・・・・・ 44
タイトル付きのプレイリストを 簡単につくる・・・・・・・45
プレイリストを つくる・・・・・・・・・・・46・シーンから選ぶ・日付ごとに取り込む・イベントごとに取り込む
プレイリストを 編集する・・・・・・ 50・編集する・削除する・タイトルを追加/変更する
・名称を変更するプレイリストを見る・・・53

部分をコピーする・・・ 54

・エフェクト

・ワイプ/フェーダー

もくじ(つづき)

保存する

選べる!

- いろいろな保存・・・・・・ 58・DVDライターほか
- DVDライターを準備する・・60
- DVDを簡単につくる・・・・61・ダイレクトDVD
- ●まとめてDVDに保存する · · 62
 - ・すべてのファイルを
 - ・未保存のファイルを
- 選んでDVDに保存する・・64
 - ・選んだ撮影日だけを
 - 選んだイベントの動画だけを
 - 選んだプレイリストを
 - 選んだ動画だけを
 - ・選んだ静止画だけを
- 同じDVDを何枚もつくる・・69
- 作成したDVDについて・・70
 - ・タイトルとチャプター
 - ・トップメニュー



- ●ビデオ機器にダビングする・・ 72
 - 動画を
 - ・プレイリストを
 - HDD⇔microSDカードに 移す・・・・・・フ
 - ・ すべてのファイルを
 - ・選んだファイルを
 - プリント指定をしておく (DPOF) · · · · · · 76
 - ・静止画や枚数を選ぶ
 - ・すべての静止画を 1 枚ずつ
 - ●プリンターで印刷する ・・・ 78
 - ・選択して印刷
 - · DPOF印刷





パソコンとつなぐ

Windowsの場合

パソコンで		
このようなことができます	• •	80

- ●インストールする・・・・・・ 82
 - 動作環境
 - ・付属ソフト
- ●パソコンと接続する ・・・・・ 84
- ●新しいファイルを保存する・・85
- ●すべてのファイルを保存する・・86
- ●付属ソフトを使う・・・・・・87
- ●パソコンでDVDに保存する・・88

共通

●フォルダとファイルの一覧・・89

Macintoshの場合

- パソコンでこのようなことができます・・・90
 - ·動作環境



メニューを使う

- ●さまざまな機能を使う・・ 92
 - 動画の撮影メニュー
 - ・静止画の撮影メニュー
 - 動画の再生メニュー
 - 静止画の再生メニュー
 - ●撮影時のメニュー・・・・94
- ●マニュアル設定のメニュー・・ 97
- 基本設定のメニュー・・98

困ったとき

- ●時計を合わせ直す・・100
- ●故障かな? ・・・・・ 102
- こんな表示が出たら・・108
- ●付属ソフトで困ったときは・・111
- 仕様・・・・・・・112・撮影時間、撮影枚数
- ●技術情報・・・・・・116
- **○**さくいん · · · · · · · 117
- ●保証とアフターサービス・・118

安全上のご注意

で使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。

絵表示の説明

注意、警告が必要なこと



般的注意 感電注意











実行して欲しいこと







「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

バッテリー・電池について、次のような誤った取り扱いはしない



● プラス(+)とマイナス(−)のまちがい

- 金属物(ネックレス、ヘアピンなど)といっしょに携帯・保管する
- 分解、加工、加熱および水中もしくは火中に入れる
- 高温(60℃以上)になる場所に置く
- 誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。 万一、液漏れしたら、取り付け部をよくふいてください。
- 液漏れしたバッテリー・電池は使わないでください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。
- バッテリーを持ち運ぶときは、必ずバッテリーキャップをしてください。



分解・改造をしない

・火災や感電の原因になります。



ACアダプターや機器を接続するときは、電源を切る

・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因にな ります。



付属のACアダプター以外は使用しない

・火災や感電、故障の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。



電源コードを傷つけない ・痛んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグやコンセントに、ほこりや金属が付着し




たまま使用しない

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

・感電の原因になります。

雷がなったら、電源プラグには触らない

・感電の原因になります。

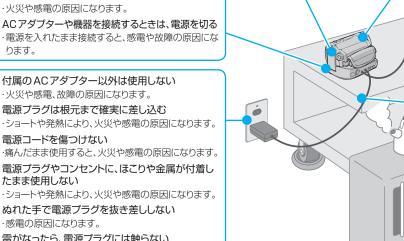

万一異常が発生したときは

- 煙が出ている、異臭がする
- 内部に水や物などが入った
- 落下などにより破損した。
- 電源コードが痛んだ



バッテリーをはずす 電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 販売店に修理を依頼してください。 お客様による点検、整備、修理は危険です。



内部に物を入れない

·microSDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。



レンズを直射日光などに向けない

集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因になります。



乗り物を運転中に使用しない

・交通事故の原因になります。



雨や雪が降る中やふろ場などで使用しない

内部に水が入ると、火災や感雷、故障の原因になります。



「人が障害を負ったり、物的損害が 注意 想定される「内容を示しています。



5年に1度は内部の点検を販売店にご相談ください ・湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社の 指示に従う

·本機の電磁波が計器類に影響するおそれがあります。



移動するときは電源プラグや接続コード類をはずす コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。



長時間使用しないときやお手入れをするときには、 電源プラグやバッテリーをはずす

·電源が「切」でも機器に電気が流れています。電源プ ラグやバッテリーをはずしてください。感電の原因に なります。



湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あ たるところでは、使用しない


・火災や感電、故障の原因になります。



熱源の近くでは、使用しない



・火災や故障の原因になります。

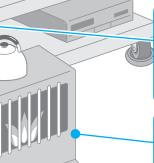


使用上のご注意

本機について

- ●精密機器ですので落下や振動・衝撃を与えないでください。 ハードディスク(HDD)が認識されなくなったり、記録や再生ができなくなります。
- 本機とリモコンを、直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。高温になると、内部の電池が破裂することがあります。
- 本機に内蔵されたハードディスク(HDD)と、市販のmicroSDカードに記録できます。
- ●撮影したデータはパソコンやDVDに保存してください。 データが失われた際、弊社では一切の責任を負いかねますので、パソコンや DVDなどに定期的に保存することをおすすめします。
- SD-VIDEO 規格に準拠したMPEG2方式で動画を記録・再生します。 DV方式やその他の方式のビデオとは、互換性がありません。
- ●気圧の低い場所(海抜3000m以上)では使用できません。
- ●指定された動作環境でで使用ください。(P.112)

液晶画面について

表面を強く押したり強い衝撃を 与えないでください。 傷がついたり、割れる場合が あります。

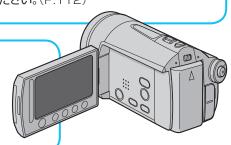

ハードディスクについて

- ●振動や大きな音がする場所で使用しないでください。
- ●本機を動かすと、落下検出機能が働いて電源が切れることがあります。 (P.98)

バッテリー(充電式電池)について

- ●正常な動作のために必ずビクター製品をお使いください。
- ●ご購入時は充電されていません。(P.2)
- ●低温(10℃以下)での使用時は、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。

冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから 取り付けます。(カイロなどには直接ふれさせない)

- 直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
- ●長期間使わないときは…
 - ①劣化を防ぐため、使い切ってから取りはずします。 バッテリー (撮影や再生をしながら、自動的に電源が切れるのを待つ)
 - ②半年に1回程度は充電し、使い切って保管します。
- 取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付けて、 約15~25℃の乾燥したところで保管してください。 バッテリーキャップ
- ●バッテリーを処分する際はP.116をご覧ください。

■カメラやmicroSDカードを廃棄/譲渡するときは、 データの流出にご注意ください

- ●カメラやパソコンによる「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、データの消去は完全ではありません。市販のデータ復元(修復)ソフトなどで、データを復元できる場合があります。
- ●データ流出によるトラブルを回避するには、市販のデータ消去ソフトを使ってデータを完全に消去するか、カメラ(ハードディスク)やmicroSDカードを金槌などによって物理的に破壊することをおすすめします。 この処理は、お客様の責任において行ってください。 万一、個人データが漏洩した場合、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●本機の機能を使って廃棄するには、P.99をご覧ください。

■イラスト・画面について

●本書に描かれているイラスト・画面表示は、わかりやすくするために誇張・省略があります。また、改良のため予告なく変更されることがあります。

付属品/別売アクセサリー

万が一、不足品や不良品がございましたら、お買い上げの販売店、 または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。



ACアダプター AP-V14



バッテリーパック **BN-VF808**



エブリオドック CU-VC6



ワイヤレスリモコン RM-V751



専用AVコード



専用USBケーブル AタイプーミニBタイプ



CD-ROM



取扱説明書



大(1個) USBケーブル用 ACアダプター用



小(1個) フェライトコア(P.24)

■別売アクセサリー(詳しくはカタログをご覧ください。)

バッテリーパック	BN-VF808
バッテリーパック	BN-VF815
バッテリーパック	BN-VF823
バッテリーチャージャー	AA-VF8

バッテリーキット	VU-V840KIT*
バッテリーキット	VU-V856KIT*
DCコード	VC-VBN800
DVDライター	CU-VD3

[※] VU-V840KITとVU-V856KITは、バッテリーを本機に直接取り付けずに、付属の ポーチに入れたバッテリーを、別売のDCコード(VC-VBN800)で本機と接続して使 います。

日常のお手入れ

●お手入れの前に、バッテリーや AC アダプター、電源プラグをはずしてください。

本体

- 乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。
- ●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った 布で拭き、乾いた布で水分を拭き取る。

<ご注意>

- ・ベンジンやシンナーは使わない。(損傷や故障の原因)
- ・化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

レンズ・ 液晶画面

市販のレンズブロワーでほこりを落とし、 市販のクリーニングクロスなどで汚れを拭く。 (汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因)

海外で使うときは

本機は海外でも、ACアダプターを使ってバッテリーを充電したり、コンセントか ら直接電源を確保できます。

ただし、コンセントの形状は国によって異なりますので、変換プラグが必要です。

■訪問国や地域に合った変換プラグをご用意ください

コンセントの形状(主な使用国)	【*I (北米·南米など)	(オーストラリア)	○ ○ ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	• •	
使用する変換プラグ	必要ありません				

■次の訪問国や地域では、現地のテレビでも再生することができます

映像・音声入力端子付きテレビが必要です。 詳しくは 「テレビで見る I (P.43) をご覧ください。

- ●アメリカ合衆国
- ●韓国
- ●コスタリカ
- ▶リニダード・トバコ
- ・バハマ
- ●フィリピン
- ●ペルー
- ミクロネシア

- エクアドル
- キューバ
- コロンビア
- ドミニカ
- ●バミューダ
- ●プエルトリコ
- ホンジュラス
- ●ミャンマー

- ●エルサルバドル
 - グァテマラ
- ●スリナハ
- ■ニカラグア
- ●バルバドス
- 米領サモア
- ●ボリビア

チリ

- ●ベネズエラ
 - メキシコ

カナダ


●グアム

ハイチ


・パナマ


●台湾

各部の名前とはたらき

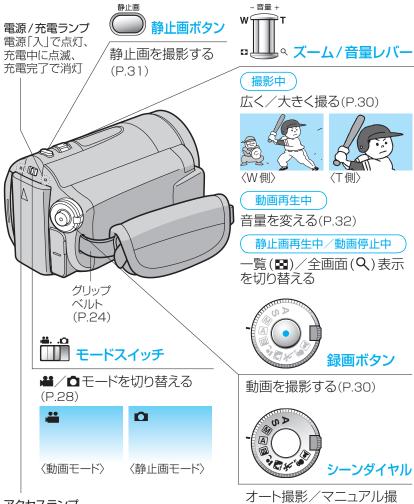

アクセスランプ 記録中や再生中に点灯 または点滅 オート版記/ マーユアル版 影を切り換えたり(P.28)、 場面や状況に合わせて調 節する(P.36)

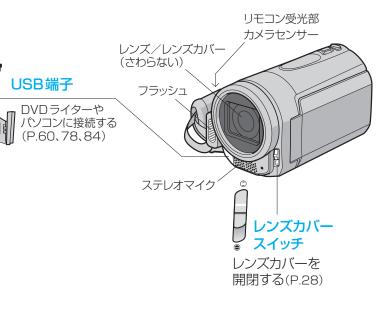

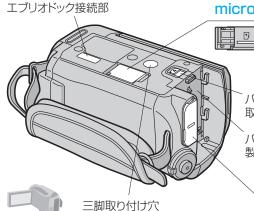

●落下などによるけがや故障

を防ぐため、お使いの三脚

の説明書をご覧になり、確

実に取り付けてください。

microSDカードスロット

別売のカードを 入れる(P.25)

バッテリー 取りはずしレバー(P.26)

バッテリー取り付け部(P.26) 製造年表示

、AV端子・DC端子



テレビやビデオに 接続する(P.43) 電源コンセントに 接続する(P.27)

各部の名前とはたらき



メニューボタン

設定を変える(P.92)



画面

開閉すると、電源を入/切できる (P.28) 自分を撮るときは、回転させる


スライダー

メニューやインデックス画面で、 項目や画像を選択する ファンクションボタンとしても使う (P.21)



[/] _{表示} OK ∕表示ボタン

選択した項目や画像を決定する 画面表示を消したり、表示させたりできる(一部の表示を除く)

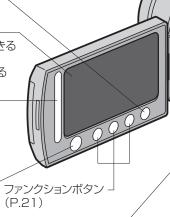





ダイレクトDVD /タイトルボタン

再生

タイトル付きのプレイリストを つくる(P.45)


DVDライター(別売)接続中

動画をDVDに保存する(P.61)

Windows接続中

パソコンからDVDにコピー する(P.85)

電源ボタン(P.28)

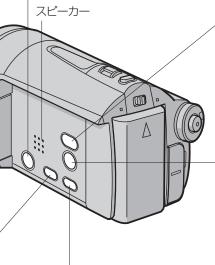



切換ボタン

撮影/再生を切り換える(P.28)





〈撮影 P.30〉

〈再生 P.32〉



屋内/屋外モード (NDフィルター) /セルフタイマーボタン

動画

光量を減らす (屋内/屋外 モード)(P.42)

静止画

10秒後または 2秒後に撮影 する(P.42)









ダイレクトバックアップ / インフォボタン

撮影

残量情報を表示する(P.31) 動画の画質を変更する(残量 時間が変化する)





〈残量時間〉

〈充電状況〉

再生

撮影日などのファイル情報を 見る(P.32)





〈ファイル情報〉

〈ヒストグラム〉 (静止画のみ)


Windows接続中

パソコンに保存(バックアップ) する(P.85)

各部の名前とはたらき


リモコン

ズームボタン(再生ズームは、動画の一時停止中や静止画の静止中に使う)

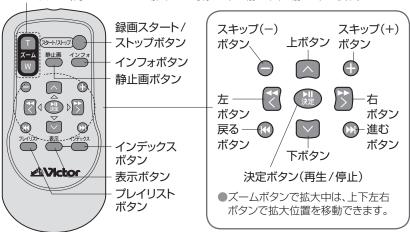

●リモコンは受光部(P.17)に正面から向け、約5m以内でご使用ください。




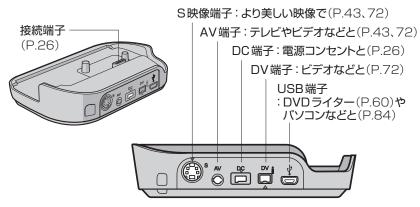

画面の見かた

₩ 🖸 共通

撮影時

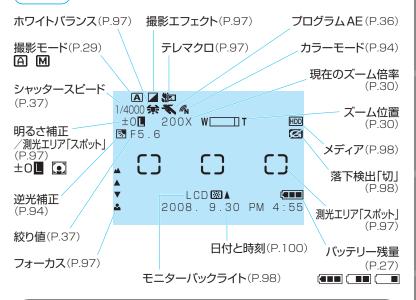





■ファンクションボタンの 役割が表示されることが あります

・ファンクションボタンの 役割

ファンクションボタン(操作するには、指で軽く触れます) *ファンクションボタンに軽く触れる ことを、本書では「タッチする」と 表記します。

画面の見かた

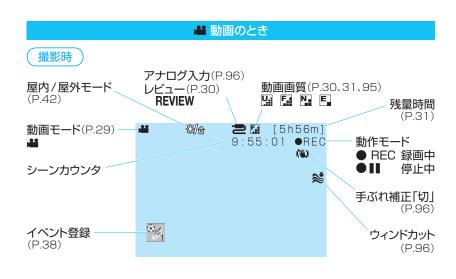

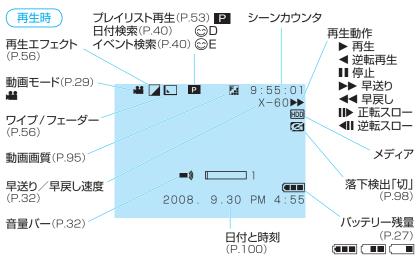


☆ 静止画のとき

撮影時



再生時

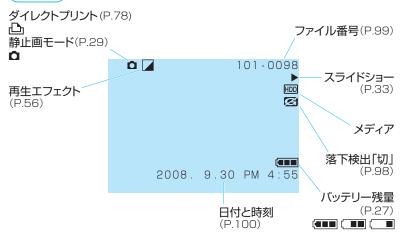

準備

付属品を準備する

グリップベルトを調節する





グリップベルト

お知らせ

- ●ゆるんでいると、落下によるけがや故障の原因になります。
- ●お子様は、大人と一緒に ご利用ください。

リモコン電池の用意をする

■電池を入れ替えるとき






フェライトコアをACアダプターとUSBケーブルに取り付ける

- 前側の ストッパー をはずし、 開く
- 2 本機側の端子 から約3cm の位置に取り 付ける
- 1 回巻き 付ける
- 4 ケーブルを はさみ、カチッと 音がするまで 閉じる









お知らせ

●本機と外部機器などを接続したときに発生するノイズを軽減できます。


備

準備 2

microSDカードを入れる

ファイル(動画と静止画)の記録先を分けたいときや、撮影した静止画をお店でプリントしたいときなどには、市販のmicroSDカードを入れておくと便利です。 (microSDカードがなくても撮影できます)

1 画面を閉じる

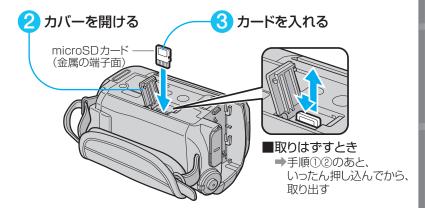

- ■動画や静止画をmicroSDカードに記録するとき
 - ➡「動画メディア設定」(P.98)、「静止画メディア設定」(P.98)
- ■本機(HDD)のファイルをmicroSDカードに移すとき

 (P.74)

お願い


- ●新しく買ったmicroSDカードを、はじめて使うときはフォーマットしてください。(P.99)
- ●次のmicroSDカードで動作を確認しています。(※) 動画 : Class 4対応以上のmicroSDHCカード(4GB)

静止画: 次のメーカー製の、microSDカード(256MB ~ 2GB)または microSDHCカード(4GB)

※松下Panasonic・東芝TOSHIBA・サンディスクSanDisk・ ATP

その他のmicroSDカード(microSDHCカードを含む)では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。


準 備 3 充電する

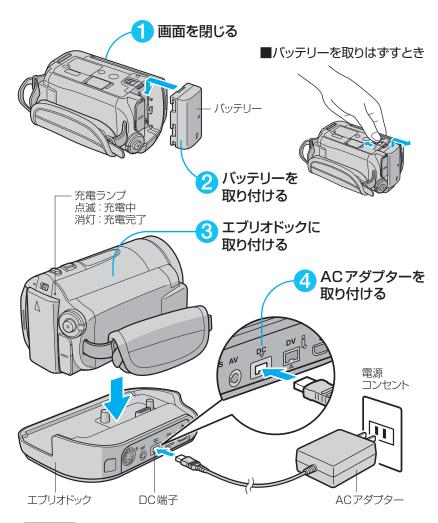

お知らせ) ●充電時間の目安は、付属のバッテリーで約1時間30分です。 (室温10℃~35℃の範囲を想定)

屋外での撮影などに便利なバッテリーを充電します。 いつも本機をエブリオドックにのせておけば、充電し忘れも防げます。


■バッテリー残量の目安を調べるとき

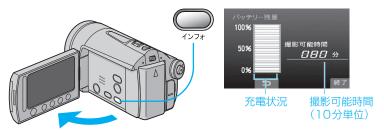

- 動画停止中(ボタンを2回押す)
 - ●静止画撮影時(ボタンを1回押す)

電源コンセントに差して使う/充電する


自宅での撮影や、バッテリーの充電が間に合わないときなどは、 バッテリーの残量を気にせずに撮影や再生ができます。

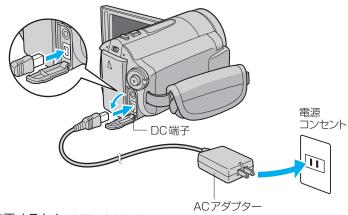

■充電するとき →画面を閉じる

準備4

基本操作を覚えよう

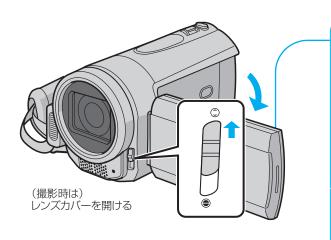

電源を 入/切 する

画面の開閉

電源ボタン

撮影/ 再生を 選ぶ


切換ボタン

動画/ 静止画を

選ぶ モードスイッチ

オート/ マニュアル を選ぶ

シーンダイヤル

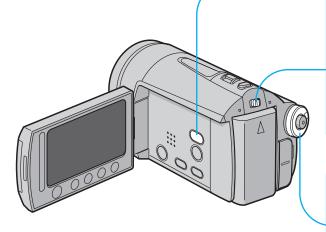

お知らせ

●はじめて撮影するときは、 時計を設定します(P.3)。 この操作は、撮影や再生・編集など、すべてに共通する操作です。 以降のページでは、**準備**の操作として説明を省略しています。



画面を開閉すると、電源を入/切できる

●5分以内に再び開くと、すぐに電源が 入ります。(高速起動「入」のとき) ●電源ボタンを長く押すと、画面を開けたまま、電源を入/切できます。



●節電のため、操作せずに5分経つと電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)









■●静止画モード



押す度に、切り換わる










左右にスライドして、 モードを切り換える



A

■マニュアル撮影のとき Mに合わせる

M




ー 押したまま回し、 線に合わせる

動画/静止画を撮る

動画を撮る

- **準備** ●モードスイッチ: **単**モード
 - ●切換ボタン: 「撮影 |

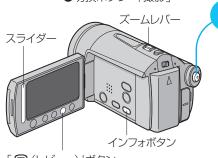

「 🕝 (レビュー) |ボタン

- ■画面比を4:3に変えるとき
 - ➡「ワイド撮影切換 | (P.96)



- ●設定を変更するまで16:9の画面比で 撮影されます。
- ●動画は12時間まで連続撮影できます。 (動画の容量は最大4GB。 長時間撮影 ではファイルが分割して保存される)

押す



残量時間(録画可能時間) 録画中 画質 停止中




- ■光量を減らすとき
 - →「屋内/屋外モード」(P.42)
- ■撮った直後に確認するとき
 - 「与 |をタッチして戻る (確認後に削除(面)できる)
- ■映像に効果をつけて撮るとき
 - →「エフェクト」(P.97)


■ズームするとき _{現在のズーム倍率} ズーム位置



戻すとき → W側



光学ズーム(1~10倍) :映像が粗くならない




デジタルズーム(11~200倍) : 映像が粗くなる、動画のみ

オート撮影(P.28)では、明るさやピントが自動的に調整されます。 マニュアル撮影(P.28)では、メニューを使って手動で調整できます(P.97)。

静止画を撮る



- 準備 ●モードスイッチ: ◘モード
 - ●切換ボタン: 「撮影 |

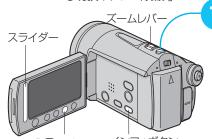

半押しする (ピントを合わせる) ピントが合うと 緑色に点灯 シャッター速度



インフォボタン 「**G** |ボタン

- ■セルフタイマーを使うとき →「ヤルフタイマー」(P.42)
- ■連写するとき
 - →「シャッターモード」(P.94)
- ■フラッシュの光りかたを変えるとき →「フラッシュ」(P.94)
- ■撮った直後に確認するとき **→**(P.30)

全押しする

(シャッターを切る)



■残量時間やバッテリー残量を調べるとき







!!: 最高画質 [■: 高画質

N. : 標準 **L**:長時間

- ●HDDやmicroSDカードの使用状況と ●バッテリーの充電状況と 残量時間(動画のみ) 撮影可能時間 ●画質の変更→スライダーで選び、(ok) をタッチする
- 100% 撮影可能時間 50% 888 3 0%

動画/静止画を見る


動画を見る

- 準備 ●モードスイッチ: 単モード
 - ●切換ボタン:「再生 |
- スライダーで動画を選ぶ










(再牛画面)

- ■一覧表示に戻るとき
 - →「■ | (停止)をタッチする
- ■テレビで見るとき ⇒(P.43)
- ■撮影日や撮影時間などの情報を 見るとき
 - →一時停止中、「インフォ | を押す (P.19)

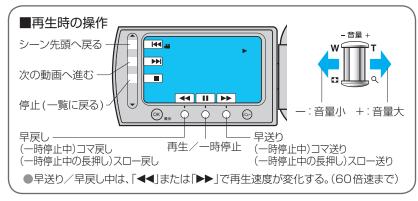

撮影した動画や静止画を、

一覧表示(インデックス画面)から選んで再生できます。

静止画を見る

- 準備 ●モードスイッチ: ◘モード
 - ●切換ボタン:「再生 |
- - スライダーで静止画を選ぶ








- ■一覧表示に戻るとき
 - →「■」(停止)をタッチする
- **■テレビで見るとき** →(P.43)



(再牛画面)


■明るさを確認するとき

- →手順②のあと「インフォ | ボタン を2度押し、ヒストグラムを調べる (P.96)
- ■撮影日やサイズなどの情報を 見るとき
 - →「インフォ|を押す(P.19)

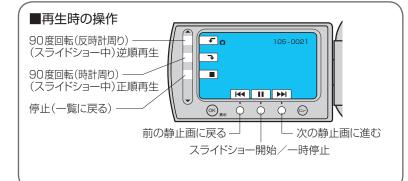

撮影 3

削除する/保護する

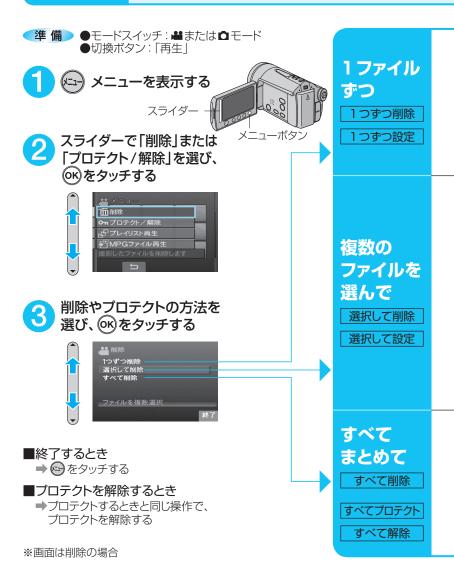

いらなくなった動画や静止画を削除したり、 大切な画像に誤消去防止の保護(プロテクト)をかけることができます。

表示した動画や静止画を、1つずつ削除またはプロテクトします。

①「はい」を選び、⑩をタッチする





別のファイルを表示するとき→「←」や「→」をタッチする




削除またはプロテクトしたい動画や静止画を選び、まとめて実行します。

①ファイルを選び、67をタッチする ②選び終わったら、「終了」をタッチする







「面(削除)」または「~ (プロテクト)」が表示

- 別のファイルを選ぶとき⇒手順①を繰り返す
- ●解除するとき⇒再び画像を選び、●をタッチする
- ③削除する場合は「削除して終了」を選び、「今をタッチする
 - ●プロテクトする場合は「はい」を選ぶ。

すべての動画、またはすべての静止画を、削除またはプロテクトします。

①「はい」を選び、@をタッチする





●プロテクトする場合は、 「すべてプロテクト」か 「すべて解除」が選べる。

場面や状況に合わせる(プログラムAE)

- 準備 ●モードスイッチ: ≌または ロモード
 - ●切換ボタン: 「撮影 |





押したまま回し、 最適なモード を選ぶ

シャッタースピード優先AEは、

スライダーで内容を選び、 OK)をタッチする



選んだモードのアイコン

▲ 絞り優先 AE

: 絞りを調節できる。

M マニュアル撮影(P.28)

: メニューを使って調整できる。

S シャッタースピード優先AE

: シャッタースピードを調節できる。

A オート撮影 (P.28)

: 自動的に調節される。



--: 周囲が薄暗いと自動的に 感度を上げる。(最大30倍) 手ブレしやすくなるので、三脚で固定する。

♥ 夜景モード

: 夜景などを自然な感じに。

■設定を解除するとき

- ⇒ダイヤルを回して、別のモードを選ぶ
- → AやSに設定した場合は、「解除 | をタッチしてから別のモードを選ぶ

撮りたいものに合わせて露出やシャッタースピードを調節し、 最適な設定で撮影できます。



ポートレートモード背景をぼかして、人物を 浮かび上がらせる。



** スポーツモード : 動きの速いものを 1コマ1コマ鮮明に。



3 スノーモード: 晴れた日の雪原などで、 被写体が暗く映ることを防ぐ。




■ スポットライトモード: ライトの中の人物が明るくなりすぎない。


モード	使いかた 1	使いかた2
絞り優先AE #: F3.5~F16 □: F3.5~F6.3*1 □: F3.5~F8.0*2	●光を取り込んで明るく、 背景をぼかすとき ●数値を小さくする (F3.5まで)	●光の取り込みを抑えて、 背景にもピントを合わせ るとき →数値を大きくする •暗くなることがある。
シャッタースピード 優先AE ■: 1/2~1/4000 □: 1/2~1/500 (フラッシュ使用時 : 1/2~1/250)	動きの速い被写体を 鮮明に撮るとき⇒数値を小さくする・暗くなることがある。	動きの速い被写体の流れを撮るとき⇒数値を大きくする(1/2まで)・手ブレしやすくなるので、三脚で固定する。

*1: GZ-MG740/730の場合 *2: GZ-MG530の場合

イベントを動画に登録する

- 準備 ●モードスイッチ: 44モード
 - ●切換ボタン: 「撮影 |



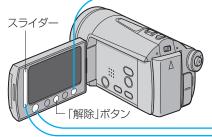

スライダーで「イベント登録 | を選び、OK)をタッチする





- ■終了するとき
 - → ② をタッチする
- ■イベントの登録をやめるとき →手順③で「解除 | をタッチする
- ■登録したイベントを変更するとき →「イベント変更」(P.39)

イベントの種類を選び、 3 OK)をタッチする





以後、撮影する動画に選んだ イベントが登録され、画面にア イコンが表示されます。(P.22) (変更するまで同じイベントが 登録され続けます)

撮影する前に「旅行」「運動会」などのイベントを登録しておくと、 動画をイベントごとにまとめることができ、検索や整理が楽になります。

一度登録したイベントを変更するとき

- - 準備 ●モードスイッチ: 単モード
 - ●切換ボタン:「再生 |
- 🚺 🕪 メニューを表示する
- スライダーで「イベント変更」 を選び、OK)をタッチする



「1 つずつ変更」を選び、 ok をタッチする



「はい」を選び、 OK)をタッチする



別のファイルを表示するとき →「←」や「→」をタッチする



変更後のイベントを選び、 OK)をタッチする



- ■終了するとき
 - → ② をタッチする
- ■複数の動画をまとめて変更 するとき
 - ①手順③で「選択して変更 |を 選び、 (の) をタッチする
 - ②動画(ここから)を選び、OK) をタッチする
 - ③動画(ここまで)を選び、OK をタッチする
 - ④イベントを選び、**OK**をタッチ する


変更 変更 (ここから) (ごごまで)



登録済みの 選んだ動画 (複数) イベント

撮 影 百 生

探して見る(インデックス)

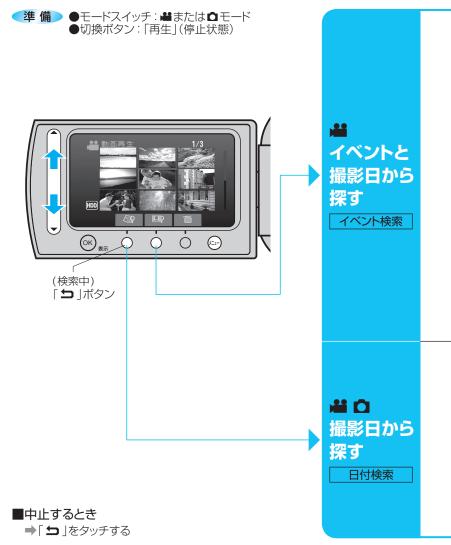

動画や静止画を、撮影日や登録したイベントなどで検索し、

一覧表示させることができます。

イベントの種類と撮影日で絞り込んで動画を表示します。 (設定されていないイベントは、表示されません。P.38)

①イベントの種類を選び、6のをタッチする ②撮影日を選び、6のをタッチする





イベント

イベント名

③動画を選び、
の をタッチする





- ■選んだ日に撮影した動画のみ表示 される。
- ●再生画面に「⇔E」が表示される。



●選んだイベントを含む撮影日のみ表示される。

選んだイベントのすべての動画 を見るとき⇒手順②で「すべての シーン |を選ぶ

撮影日で絞り込んで動画や静止画を表示します。

①撮影日を選び、®をタッチする ②動画や静止画を選び、®をタッチする





選んだ撮影日





- 選んだ日に撮影した動画・静止画 のみ表示される。
- 再生画面に「⊕D」が表示される。

影生

屋内/屋外モードと セルフタイマー

- 準備 ●モードスイッチ: ≌または □モード
 - ●切換ボタン: 「撮影 |

20

光量を減らす

屋内/屋外モード (NDフィルター) 撮影時、光量の多い屋外では屋外モードを、それ以外では 屋内モードのご使用をおすすめします。屋外モードはND フィルターが入り、光量を1/4に減らす効果があります。

- ①マニュアル撮影にする(P.28)
- ②屋内/屋外モードボタンを押す





●押す度に…

☆// : 屋内モード ← (NDフィルター : なし)

☆ : 屋外モード -(NDフィルター

: あり)

O セルフ タイマー を使う

セルフタイマー

設定して静止画ボタンを押すと、10秒後または2秒後に 撮影されます。





●押す度に…

心,:10秒← **心**,:2秒


(なし):切・

●カウントダウン中は、残り時間(秒)が表示される。

影生 撮

テレビで見る

- **準備** ●電源:「切し
 - ●お使いのテレビの説明書もご覧ください

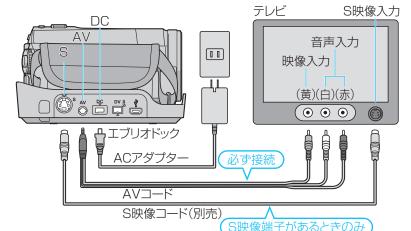

お知らせ

●本機のAV端子とDC端子に接続することもできます(P.17)。

メニューで設定する

- をタッチすると、以下を設定できます。
- ■テレビに合わせて画面比を変えるとき → 「接続テレビ選択 | (P.99)
- ■日付などの表示を消すとき →「テレビ表示(切) | (P.99)
- ■日付だけを表示するとき
 - →「テレビ表示(入) | (P.99) (**ok**) (表示)を何度かタッチする
- ■本機の画面を消すとき(節電)
 - →「モニターオフ」(P.93) リモコンで操作する (本機を操作すると、設定が解除されます)

再生する

- 動画を見るとき⇒P.32
- 静止画を見るとき⇒P.33
- ●インデックスから探して見るとき ⇒P.40
- ●プレイリストを見るとき⇒P.53

(16:9の画面比で撮影したとき)





編集

いろいろな編集

こんが	なことができます	操作については…	参照
動画	プレイリストをつくる	タイトルを付けて簡単に すべての動画から選んで 撮影日から探して イベントと撮影日から探して	(P.45) (P.46) (P.48) (P.49)
	プレイリストを 編集する	編集する 削除する タイトルを追加/変更する プレイリスト名を変更する	- (P.50) - (P.52)
	プレイリストを見る	S .	▶(P.53)
	シーンの前半/後	半を抜き出す(シーン分割コピー)	▶(P.54)
動画 静止画	効果を付ける	エフェクト 場面切替	- ▶(P.56)

プレイリストとは

続けて再生したい動画を、再生したい順序に並べた一覧のことです。 なお、動画をプレイリストに登録したり、プレイリストから削除したりしても、元の動画ファイルはそのまま残ります。

■プレイリストの主な使いかた

- ●動画を好みの順序に並べて、ストーリーのある映像をつくる。
- ●特定のイベントを登録した動画を、1 つにまとめて見つけやすくする。
- ●特定の日に撮影した動画を、1つにまとめて見つけやすくする。
- ●複数の動画を、DVDライター(別売)でDVDにまとめて保存する。
- ●複数の動画を、ビデオ機器にまとめてダビングする。

お知らせ ●動画ファイルを削除すると、プレイリストから同じ動画が削除されます。

タイトル付きの 編 プレイリストを簡単につくる



スライダー

- ●モードスイッチ: ##モード
- ●切換ボタン: 「再牛 |

「次」ボタン 「確認」ボタン 「 ★」ボタン





タイトル画面を表示し、 「次 | をタッチする



スライダーで撮影日を 選び、OK)をタッチする





撮影日 その日の最初に 撮影した動画

- タイトルを選び、 OK)をタッチする


- ■終了するとき
 - → ② をタッチする
- ■一つ前の画面に戻るとき
- ■動画やタイトルを確認するとき → 「確認 | をタッチする
- ■タイトルが不要なとき →手順③で「タイトルなし」を選ぶ





プレイリスト再牛の最初に、選んだ タイトルが約5秒表示される





プレイリストをつくる I

準備 ●モードスイッチ: 単モード

●切換ボタン:「再生」



スライダーで「プレイリスト編集」 を選び、OK)をタッチする



「新規作成」を選び、〇〇をタッチする



作成方法を選び、OK)をタッチする



- ■終了するとき → 🕞 をタッチする
- ■プレイリストを修正/削除するとき ⇒(P.50)
- ■プレイリストを再生するとき

 (P.53)


すべての 動画から 選んで

シーンから選ぶ


撮影した動画をお好みの順でつなげるなどして、 オリジナル映像(プレイリスト)をつくることができます。

撮影したすべての動画からお好みの動画を選び、プレイリストをつくります。

- ①撮影した動画を選ぶ
- ② @ をタッチする









撮影した動画 プレイリスト

プレイリスト (選んだ動画がプレイリストに追加される)

- 選んだ動画の内容を確認する⇒手順①のあと、「確認」をタッチする
- ■プレイリストに追加した動画を消す
 - → 」をタッチしてプレイリストから消したい動画を選び、
 ・ (取消)を
 タッチする
- ④手順①~③を繰り返し、好みの順に動画を並べる
- ⑤ 「保存 | をタッチする

(ボタンの表示は、選んでいる場所によって変化する)





⑥「保存して終了」を選び、∞をタッチする







(インデックス画面に戻る

●作成した日時が、プレイリストの名前になります。

プレイリストをつくる Ⅱ

撮影日を選び、その日に撮影した動画を まとめて選んで並べます。

(P.46の手順④で「日付ごとに取り込む」を選んだ後)

- ①撮影日を選ぶ
- ② @ をタッチする



-プレイリスト

撮影日 その日の最初に撮影した動画とファイル数

- ●選んだ撮影日に含まれる動画を確認する
 - →手順①のあと、「確認」をタッチする (動画の内容を確認するには、動画を選んで®を タッチする)



(選んだ撮影日に 含まれる動画が すべて、プレイリスト に追加される)

- ●プレイリストに追加した動画を消す
 - → 「→」をタッチしてプレイリストから消したい動画を 選び、
 ・ (取消)をタッチする
- ④手順①~③を繰り返し、撮影日を並べる
- ⑤「保存」をタッチする(P.47 手順⑤)
- ⑥「保存して終了」を選び、⑩をタッチする

撮影日から 探して

日付ごとに取り込む

撮影した動画をイベントや撮影日から探してお好みの順でつなげて、 まとまったオリジナル映像(プレイリスト)がつくれます。


> 登録したイベント(P.38)と撮影日を選び、 その日に撮影した動画をまとめて選んで並べます。

(P.46の手順④で「イベントごとに取り込む」を選んだ後)

①イベントを選び、@をタッチする



②撮影日を選び、 ® をタッチする (P.48 手順①~②)



選んだイベントが登録されている撮影日

- ③**挿入位置を選び、®をタッチする** (右欄に動画があると、挿入位置を選べる)
- ④手順②~③を繰り返し、撮影日を並べる
- ⑤ 「→ |をタッチし、「保存 |をタッチする




⑥「保存して終了」を選び、⑩をタッチする

イベントと 撮影日から 探して

イベントごとに 取り込む

編集与

プレイリストを編集する I

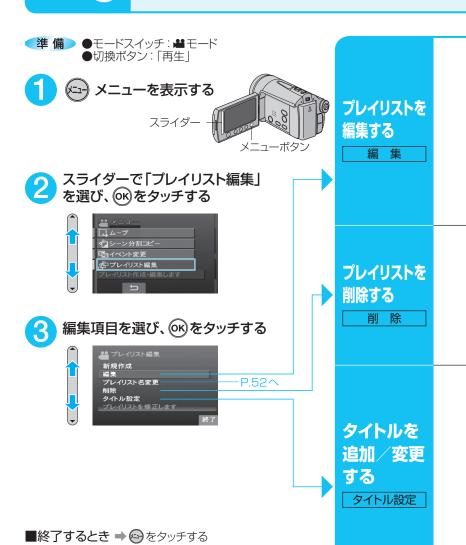

■プレイリストを再生するとき

(P.53)

作成したプレイリストの名前を変えたり、中のシーンを削除したり、 プレイリストにタイトル(P.45)を追加したりできます。

- 一度作成したプレイリスト内の動画を、削除したり並べ替えたりできます。
- ①プレイリストを選び、 ® をタッチする



② P.47の手順①~⑤にしたがい プレイリストをつくり直す



撮影した動画 編集するプレイリスト

- ●新しいプレイリスト内の動画を削除するとき
- → 「→ 」をタッチしてプレイリストから消したい動画を選び、
 ・ (取消)をタッチする

プレイリストを削除します。(元の動画は消えません)

①プレイリストを選び、69をタッチする ②「はい」を選び、69をタッチする





●すべてのプレイリストを削除するとき⇒「すべて削除」を選ぶ

プレイリストにタイトルを追加したり、すでにあるタイトルを変更したりできます。

①プレイリストを選び、@をタッチする ②タイトルを選び、@をタッチする



タイトルあり

- プレイリストの内容を確認するとき★「確認」をタッチする
- ③ @ をタッチする





- ●タイトルを確認するとき
 - **→**「確認」をタッチする
- ●タイトルを削除するとき
 - →「タイトルなし」を選ぶ

プレイリストを編集する Ⅱ

プレイリスト名 を変更する プレイリスト名変更

プレイリストの名前を、20文字以内で変更できます。 (P.50の手順③で「プレイリスト名変更」を選んだ後) ①プレイリストを選び、®をタッチする




- ②スライダーでプレイリスト名の欄を選ぶ
- ④もう一度 ® をタッチする



·プレイリスト 名の欄





⑤スライダーで文字を選び、⑥ をタッチする






- ■スライダーで行を選べます。
- ⑥手順⑤を繰り返し、「終了」 をタッチする
- ⑦ 「保存して終了」を選び、⑥ をタッチする



プレイリストを見る

- 準備 ●モードスイッチ: 単モード
 - ●切換ボタン:「再生」

メニューを表示する



2 スライダーで 「プレイリスト再生」を 選び、OK)をタッチする




プレイリストを選び、 OK)をタッチする



- ■再生時の操作⇒P.32
- ■プレイリストをつくるとき
 - →「プレイリストを簡単につくる」(P.45)
 - →「プレイリストをつくる」(P.46)

部分をコピーする(シーン分割コピー)

- 準備 ●モードスイッチ: 単モード
 - ●切換ボタン: 「再生 |
- **メニューを表示する**



2 スライダーで「シーン分割コピー」 を選び、(ok) をタッチする



■終了するとき

→ ② をタッチする

お知らせ

●本機では、動画の一部だけを消去することはできません。 「シーン分割コピー |を使って、動画の必要な部分を保存し た後、不要な部分が含まれている元の動画を消去してくだ さい。

シーンの 前半/後半 を抜き出す

> シーン分割 コピー

1つのシーンを2つに分割し、必要な部分だけをコピーして抜き出し、新しい動画として保存します。

動画の分割点を決め、必要な部分(前半か後半)を新しい動画としてコピーして保存します。

①動画を選び、 ®をタッチする







(選んだ動画が再生される)

②分割したい場面で、@をタッチする



分割ポイント(現在の再生位置)

動画全体の長さ

③抜き出す部分(前/後)を選び、∞をタッチする





④ 🕝 をタッチする




- ●コピー完了後、動画インデックス画面に コピーした動画が新しく追加されてい ます。
- ●コピーした動画ファイルの作成日は、コピーした日の日付になります。

(「前をコピー」した場合、左が赤くなる)

編 集 9

映像に効果をつける

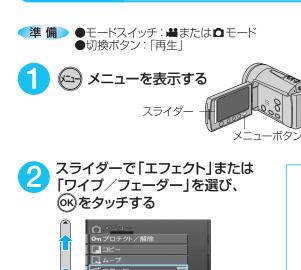

☆ C
映像に
効果を
つける

エフェクト



(≝モードのとき)

■終了する/中止するとき● をタッチする

お知らせ

- ●「エフェクト」は撮影前に設定しておくこともできます。 (P.97)
- ●別売のDVDライターで作成するDVDには、効果が つきません。



映像の つなぎ目に 効果を つける

ワイプ/フェーダー

撮影した映像やシーンのつなぎ目に、いろいろな効果をつけて、 再生できます。

再生する動画や静止画全体に効果をつけます。

①効果を選び、@をタッチする



②**再生する**(P.32、33)

●映像に効果がつく。

・ 🔐 映画効果 : 速いコマ落とし

(動画のみ)

(動画のみ)

再生する動画と動画のつなぎ目に効果をつけます。

①効果を選び、@をタッチする



②再生する(P.32)

- ●動画の最初と最後に効果が入る。
 - ・フェーダー: フェードイン→フェードアウト
 - Wh 白(白↔カラー)
 - Bk 黒(黒↔カラー)
 - **B.W** 白黒(モノトーン↔カラー)

例)フェーダー:白



- ・ワイプ: ワイプイン→ワイプアウト
 - ▶ コーナー(右上↔左下)
 - ウィンドウ(中心↔周辺)
 - 【 スライド(右↔左)
 - ▶ア(中心↔左右)
 - ▲ スクロール(下↔上)▲ シャッター(中心↔ 上下)

例)ワイプ:コーナー



いろいろな保存

これを使って…

画 a 静止

DVDライターで (P.60)

こんなことができます



DVDに保存する

- 動画の場合 自動的にファイナライズ されるので、一般的なDVD プレーヤーで再生できます。
- ●静止画の場合 記録や追記を終えたら、 ファイナライズしてください。

これを使って…



a 静止

ビデオ機器で



こんなことができます



DVDやテープに **保存する**(P.72)







家でプリント (印刷)する(P.78)

microSDカードに コピーして…



(P.74)



お店でプリント (印刷)する(P.76)

SDカードスロット付きの テレビやカーナビで見る

ビデオ機器にダビングしたり、プリンターで印刷したりできます。 DVDライター(別売)を使うと、撮った動画や静止画をDVDに保存できます。

ダイレクト DVD

を押すと…

新しく撮ったファイル(動画や静止画) だけを保存できる(P.60)

メニューから 選ぶと…



(#モードのとき)

●まとめて作成

すべての動画を保存できる(P.62) 新しく撮った動画だけを保存できる(P.62)

●選んで作成

撮影日を選んで保存できる(P.64) 選んだイベントだけを保存できる(P.64) 選んだプレイリストを保存できる(P.66) 動画を選んで保存できる(P.67)

- ■履歴から作成 同じDVDを何枚も作成できる(P.69)
- ●再生作成した DVD を再生できる



(ロモードのとき)

●まとめて保存

すべての静止画を保存できる(P.62) 新しく撮った静止画だけを保存できる(P.62)

●選んで保存

撮影日を選んで保存できる(P.64) 静止画を選んで保存できる(P.68)

●再生

作成したDVDを再生できる

●ファイナライズ

記録や追記を終え、DVDを完成させる


お知らせ)

●ほかの機器でDVDを再生する場合は、ファイナライズが必要です。

DVD 保存

DVDライターを準備する

- **準備** ●電源:「切し
 - ●DVDライター(別売)のACアダプターを取りはずす
 - ●お使いのDVDライターの説明書もご覧ください

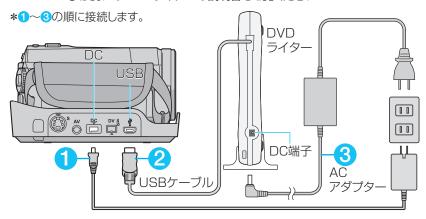



- ①取り出しボタンを押し、手で トレイを引き出す
- ②トレイを手で支え、DVDを 中心突起部にはめ込む
 - ●カチッと音がする
- ③トレイを本体に押し込む ●カチッと音がする
- 記録できる •DVD-R(未使用のもの) DVDディスク • DVD-RW
- •8cmサイズ 記録できない
- •特殊な形状のもの DVDディスク
- •キズのあるもの

お知らせ

- 1枚のDVDに記録できる時間は、撮影のしかたによって変化します。
- ●必要なDVDの枚数は、DVD作成時の「作成一覧」画面で確認できます。 (P.63)

DVD 保存

DVDを簡単につくる


一度もDVDに保存していないファイル(動画や静止画)を、まとめてDVDに 保存できます。(ダイレクトDVD)

- - **準 備** DVD ライターを準備する(P.60)
 - ●モードスイッチ: ##または ロモード(保存したいものに合わせる)

コピー元(本機)



DVD作成画面を 表示する



■静止画を保存するとき

追記しない場合や追記を終え る場合は、手順②で「作成後 ファイナライズ |を選ぶ

お知らせ)

●ほかの機器でDVDを再生する 場合は、ファイナライズが必要 です。

コピー先(DVDライター)

(DVDにコピー開始)

「作成する」または「作成開始」 を選び、OK)をタッチする



(画面は **≇** ∓-ド のとき)

- 中止するとき →「中止する」 を選び、
 - (OK) ₹ タッチする




●「ディスクを入れ 替えてください と表示されたとき ⇒新しいDVDに 入れ替える

- (OK)をタッチする

4 DVDを取り出す

D V D **3**保存

まとめてDVDに保存する

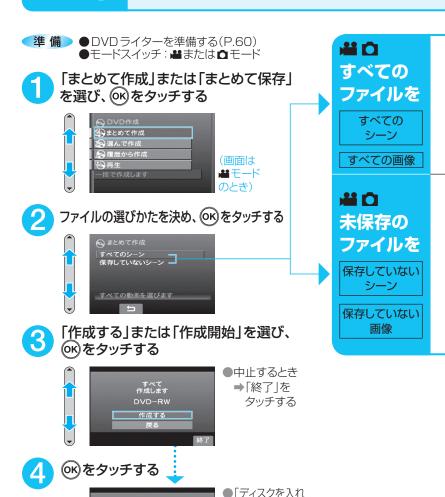

替えてください」と

出たとき **→**未使用の DVDを入れる

作成しました

DVDライター(別売)と接続すると、一度もDVDに保存していないファイル (動画や静止画)や本機のすべてのファイルを、DVDにまとめて保存できます。

本機に撮影したすべてのファイルを、DVDに保存する。

①「すべて」を選び、@をタッチする





■画面は2枚のDVDが必要な場合 (「DVD1」は1枚目に、「DVD2」は 2枚目に保存される。動画のみ)

- 一度もDVDに保存していないファイルを、まとめてDVDに保存する。
- ①「すべて」を選び、「風をタッチする





●画面は2枚のDVDが必要な場合 (「DVD1」は1枚目に、「DVD2」は 2枚目に保存される。動画のみ)

- お知らせ
- ●エブリオの「ダイレクトDVD |ボタンを押すと、この操作でつくる DVDと同じDVDを、より簡単につくることができます(P.61)。
- ■一度作成したDVDをもう一枚 **つくるとき** →(P.69)
- ■DVDビデオを1枚ずつつくる とき
 ◆作成一覧画面で「DVD1 | などを選ぶ
- ■作成したDVDを再生して確認するとき P.62 手順①で「再生 | を選ぶ
- ■静止画を保存するとき

追記しない場合や追記を終える場合は、 P.62 手順③で「作成後ファイナライズ」を選ぶ または、P.62手順①で「ファイナライズ | を選ぶ



お知らせ

●ほかの機器でDVDを再生する場合は、ファイナライズが 必要です。



DVD

選んでDVDに保存する I



- **準備** DVD ライターを準備する(P.60)
 - ●モードスイッチ: ##または **☆**モード
- 「選んで作成」または「選んで保存」 を選び、OK)をタッチする



(画面は **₩**∓-ド のとき)

ファイルの選びかたを決め、〇〇〇をタッチする



「作成する」または「作成開始」を選び、 OK)をタッチする



- 中止するときは
 - →「終了」を タッチする

(oк)をタッチする



- ●「ディスクを入れ 替えてください」と 出たとき
 - ⇒未使用の DVDを入れる



選んだ イベントの 動画だけを

イベントごとに 作成

DVDライター(別売)と接続すると、「旅行」などのイベントや撮影日などでファイル(動画や静止画)をまとめて選んで、DVDに保存できます。

選んだ日付に撮影したすべてのファイルをDVDに保存する。

①撮影日を選び、@をタッチする ②「すべて」を選び、@をタッチする









イベントを選び、そのイベントを登録したすべての動画を、DVDに保存する。

①イベントを選び、60をタッチする ②「すべて」を選び、60をタッチする









- 選んだイベントに含まれるシーンの 一覧を見る→「確認」をタッチする
- ■一度作成した DVD をもう一枚 つくるとき ⇒ (P.69)
- DVDビデオを 1 枚ずつつくる とき → 作成一覧画面で「DVD1」 などを選ぶ
- ■作成したDVDを再生して確認するとき P.64手順①で「再生」を選ぶ

必要です。

■静止画を保存するとき

追記しない場合や追記を終える場合は、 P.64手順③で「作成後ファイナライズ」を選ぶ または、P.64手順①で「ファイナライズ」を選ぶ



.64手順①で「ファイナライズ」を選ぶ) ●ほかの機器でDVDを再生する場合は、ファイナライズが



選んでDVDに保存する II

作成したプレイリストを選び、プレイリスト通りの動画を DVDに保存する。

(P.64の手順②で「プレイリストから作成」を選び)

①プレイリストを選び、69をタッチする






作成した プレイリスト

DVDに コピーする動画リスト



(選んだプレイ リストが、DVD コピーリストに 追加される)

- ③手順①~②を繰り返し、プレイリストを並べる
- ④「保存」をタッチする



(ボタンの表示 は、選んでいる 場所によって 変化する)

- 「➡」または「保存」-
- ⑤「すべて」を選び、⑥をタッチする
- ⑥「作成する」を選び、◎ をタッチする(P.64 手順③へ)



選んだ プレイリストを

プレイリスト から作成 DVDライター(別売)と接続すると、プレイリスト(P.44)やお好みで選んだファイル(動画や静止画)を、DVDに保存できます。

1つ、または複数の動画を選んで、DVDに保存する。

(P.64で「シーンから選ぶ」を選び)

- ①動画を選ぶ
- ② @ をタッチする



→手順①のあと、 「確認」を タッチする



撮影した動画

③挿入位置を選び、🕟 をタッチする

(右欄に動画があると、挿入位置を選べる)



- ●保存する動画の 一覧を確認する
 - →「→」をタッチ して右欄の動画 を選び、「確認」 をタッチする

保存する動画

- ④手順①~③を繰り返し、好みの順に並べる
- ⑤ 「保存」をタッチする



(ボタンの表示 は、選んでいる 場所によって 変化する)

- 「⇒」または「保存」
- ⑥「すべて」を選び、⑩をタッチする
- ⑦「作成する」を選び、∞をタッチする (P.64 手順③へ)



選んだ 動画だけを

シーンから 選ぶ

D V D 保存

選んでDVDに保存する II

1つ、または複数の静止画を選んで、DVDに保存する。 (P.64で「画像から選ぶ」を選び)


①静止画を選ぶ





- 静止画の内容を 確認する
- →「確認」をタッチ する

② 🕟 をタッチする



(選んだ静止画に ✔ がつく)

- ③手順①~②を繰り返し、静止画を選ぶ
- ④ 「次」をタッチする
- ⑤ 🕟 をタッチする



- ●保存する静止画の一覧を確認する
 - →「確認」をタッチ する
- ⑥「作成開始」を選び、◎ をタッチする (P.64手順③へ)

選んだ 静止画 だけを

O

画像から選ぶ

DVD

同じDVDを何枚もつくる

- 準備 ●DVDライターを準備する(P.60)
 - ●干ードスイッチ: 44 干ード
- 「履歴から作成」を選び、〇〇トをタッチする



再び作成するDVDの、前回の作成日を選び、 (ok) をタッチする



- ■DVDビデオを1枚ずつ つくるとき
 - →作成一覧画面で 「DVD1 」などを選ぶ

「作成する」を選び、OK)をタッチする





- 中止するときは
 - →「終了 | をタッチする
- ●「ディスクを入れ替えて ください」と出たとき
 - →未使用のDVDを入れる
- 「作成しました」と表示されたら、〇〇をタッチする
- ■作成したDVDを再生して確認するとき ➡手順①で「再生」を選ぶ
-) ●作成履歴は最大で20件まで登録されます。 お知らせ

作成したDVDについて

タイトルとチャプター

撮影日がタイトルになり、その日に撮影したそれぞれのシーンがチャプターになります。



※1枚のDVDディスクに入りきらないときは、 2枚目の「DVD2」に続きを記録します。

トップメニュー

作成したDVDを、DVDプレーヤーなどで再生すると、 次のようなトップメニューが表示されます。(本機では表示されません)

ディスク作成日時

DVD組番号: 2枚以上のDVDを 作成したときの 通し番号



- **タイトルサムネイル**: タイトルの最初の 映像

- **タイトル名**:
タイトルの撮影日時/ プレイリスト名 (プレイリストから作成 したとき)


お知らせ ●チャプターメニューは作成されません。

メモ

ビデオ 保存

ビデオ機器にダビングする

- **準備** ●電源:「切し
 - ●お使いのビデオ機器の説明書もご覧ください

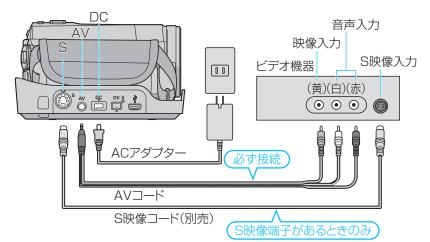

- ■日付などの表示を消すとき /日付だけを表示するとき
 - →「テレビで見る」(P.43)
- ■デジタルでダビングするとき
 - ➡ビデオ機器(HDDレコーダーなど) のDV入力端子とエブリオドックの DV端子を、DVケーブル(別売)で 接続する

■本機を録画側にするとき

- ♠①「アナログ入出力切替」を「入出 カ (P.96)
 - ②ビデオ機器の映像/音声出力端 子に接続する
 - ③本機の切換ボタンで「撮影」にし、 録画ボタンで録画する

お知らせ

- DVケーブルで接続すると、日付などの表示は出力されません。
- ●本機を録画側にする場合、録画する映像に画面比の「4:3|と「16: 91が混在していると、画面比が切り替わった所で本機の録画が停止 します。画面比の混在した映像をダビングするときは、画面比が切り 替わるごとに録画をしてください。

HDDレコーダーやビデオデッキなどのビデオ機器に接続して、 動画やプレイリストをダビングできます。

動画をダビングする

再生側(本機)

録画側(ビデオ機器)



- 💶 🚺 録画の準備をする
- 動画を再生する(P.32)
- **→3**
 - 3 録画を開始する
 - (ダビング中)
 - 4 録画を停止する

プレイリストごとの動画をダビングする

再生側(本機)

録画側(ビデオ機器)



→ 録画の準備をする


- 2 「プレイリスト再生」(P.53) でプレイリストを選ぶ
- □ 「DUB」をタッチする



お知らせ

●タイトル付きのプレイリスト (P.45、52)の場合、黒画面の代 わりにタイトルが表示されます。

4 「はい」を選び、 のをタッチする







- ・黒画面 → プレイリスト再生 → 黒画面になる
- 6 黒画面が表示されたら **録画を停止する**
 - ・映像の最初と最後に約5秒間の 黒画面が入る。

HDD↔microSDカードに移す

- 準備 ●モードスイッチ: ≌または □モード
 - ●切換ボタン: 「再生 |
- メニューを表示する
- 「コピー」または「ムーブ」を選び、 OK)をタッチする



[SD→HDD]または[HDD→SD]を 「選択 |をタッチして選ぶ



ファイルを選ぶ方法を、「ファイル単位」 の行で「選択 |をタッチして選ぶ



すべての ファイルを

すべて

選んだ ファイルを

ファイル

■終了するとき → 🕞 をタッチする

動画や静止画をHDDとmicroSDカードのあいだでコピーしたり、 ムーブ(複製せずに移動)させたりできます。

静止画をお店でプリント(現像)するときなどに便利です。

すべてのファイルをコピーまたはムーブ(移動)します。

①「実行」を選び、6%をタッチする





選んだファイルだけをコピーまたはムーブ(移動)します。

- ①「ファイル」を選んだまま、6%をタッチする
- ②コピーまたはムーブ(移動)したいファイルを選び、 🞯 をタッチする







(選んだ静止画に ✔ がつく)

- ③手順②を繰り返し、ファイルを選ぶ
- ④「□」をタッチする
- ⑤「実行」を選び、⑥をタッチする ⑥ ⑥ をタッチする








お知らせ

- ●動画ファイルを移すときは、モードスイッチを輩に合わせます。
- ●静止画ファイルを移すときは、モードスイッチを♪に合わせます。

印刷

プリント指定をしておく(DPOF)

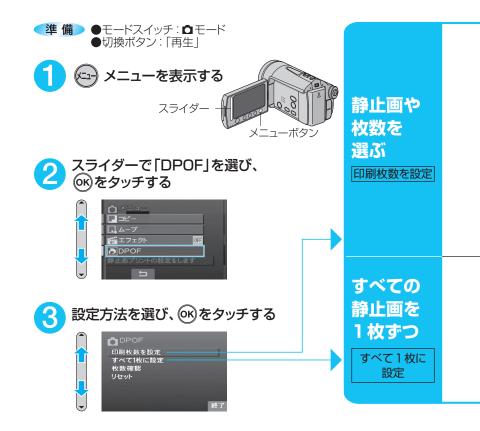

- ■終了するとき
 - → ② をタッチする
- ■プリント指定を確認するとき →手順③で「枚数確認」を選ぶ
- ■プリント指定をすべて取り消すとき →手順③で「リセット」を選ぶ
- ■「DPOF」が選べないとき
- →静止画をmicroSDカードに移す (P.74)

「静止画メディア設定」を「SD」にする (P.98) 撮影した静止画をお店に持ち込む場合、プリントする静止画と、プリントする 枚数を、あらかじめ指定できます。(プリンターを使うときも役立ちます。)

プリントする静止画を指定し、プリントする枚数を静止画ごとに設定できます。

①静止画を選び、⑩をタッチする ②枚数を選び、⑩をタッチする



プリントする静止画





プリントする枚数 (最大 15枚)

- ③手順①~②を繰り返し、プリント指定する
- ④ ← をタッチする

すべての静止画を1枚ずつプリントするように設定できます。

①「はい」を選び、例をタッチする ② 例をタッチする








お知らせ

●画面比が 16:9の静止画 (P.95)をお店でブリントすると、両端が切られることがあります。 プリントするお店に確認してください。

刷

プリンターで印刷する

- **準備** ●電源:「切し
 - ●お使いのプリンターの説明書もご覧ください。

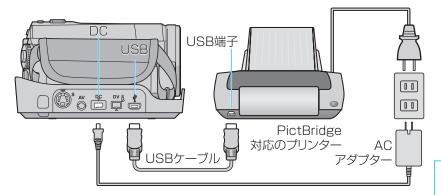

ダイレクトプリントする

- 準 備 ●プリンターに接続する
 - ●モードスイッチ: □モード
 - ●切換ボタン: 「再生 |
- 「ダイレクトプリントする」 を選び、OK)をタッチする








●「DPOF印刷」をする前に、 「DPOFIで印刷する枚数など を設定してください(P.76)。

PictBridge対応のプリンターをお使いの場合、 ご家庭で簡単に静止画を印刷できます。

> 静止画ごとに、印刷枚数を指定し、日付印刷の入/切を 選びます。

①「←」「→」で静止画を選び、◎をタッチする





1 枚ずつ 枚数と 日付表示を 選んで

選択して印刷

②「枚数」を選んで®をタッチし、 枚数を指定して®をタッチする





- ③「日付」を選んで®をタッチし、 表示の入/切を選んで®をタッチする



続けて印刷するとき→「はい」選ぶ

プリント指定を使って

DPOF印刷

印刷する静止画や枚数などをあらかじめ指定しておく と(P.76)、まとめて印刷できます。

①「印刷」を選び、®をタッチする



- ●プリント指定した 内容を確認したい とき
 - ⇒「設定確認」選ぶ

パソコンでこのようなことができます

■ PowerCinemaで、簡単保存・再生・コピー・編集

設定


各項目を細かく設定 できます

機能説明

右の機能を選ぶと説明が表示されます

かんたんガイド

詳しい使いかたは インターネットで見られます

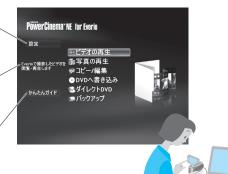

●新しく撮った映像をおまかせで保存できる「ダイレクトバックアップ」



エブリオの「ダイレクトバックアップ」ボタンを押すと、 撮影した映像をパソコンに保存できます。

■エブリオのメディアを選んで保存できる「バックアップ」



エブリオのHDDまたはmicroSDカードを選んで、 パソコンに映像を保存できます。

- ●パソコンに保存したビデオを見られる「ビデオの再生」
- ●パソコンに保存した写真を見られる「写真の再生」





画面をクリックするだけで、 見たい映像を見られます。 動画や静止画を撮影した後は、パソコンに保存して、 付属のソフトで再生・編集・ディスク作成を楽しむことができます。

■ PowerDirectorで編集!

PowerDirector's NE Express



■ PowerProducerでディスク作成!



■フォト・ナビゲーターで静止画を活用!





●ディスクの作成/編集などができる「コピー/編集」

編集

ACCOUNTS OF THE PROPERTY OF TH

コピー : 必要な映像を選んでコピーできます。

: 必要な映像を選び、PowerDirectorで編

集できます。

削除:不要な映像を選び、削除できます。

(エブリオ本体のファイルは削除できません)

ディスク作成:必要な映像を選び、PowerProducerで

ディスクを作成できます。

お知らせ

●付属のソフトの操作などで困ったときは、P.111のお問い合わせ先へご相談ください。

インストールする

動作環境を確認する

■次の条件を満たすパソコンに、ファイルを保存できます。

OS:次のいずれか(プリインストール版)

·Windows XP Home Edition/Professional (SP2)

·Windows Vista Home Basic/Home Premium (32ビット版)

端子: 標準装備のUSB 2.0端子

■さらに次の条件を満たすパソコンで、付属ソフトを使えます

CPU: Intel Pentium 4 1.6GHz以上(2.2GHz 以上推奨)

Intel Pentium M 1.4GHz以上Intel Core Duo 1.5GHz以上

RAM: Windows XPでは、256MB以上

*PowerCinema NE For EverioでDVDを作成する場合は、1GB以上必要

Windows Vistaでは、1GB以上(2GB以上推奨) HDD空き容量: インストール時に、550MB以上

DVD作成時に、30GB(60GB以上推奨)

ディスプレイ: 1024×600ピクセル以上を表示可能なこと(VRAM: 128MB)

以上推奨)

記録型 DVDドライブ: CyberLink 社が対応するドライブ(P.111)

付属ソフトをインストールする

準備 ●付属のCD-ROMをパソコンに入れる(セットアップ画面が表示される)





(ソフトウェアセットアップ画面で)

- 「おまかせインストール」 を押す

●「おこのみインストール」を選ぶと 必要なソフトを選択して、インストー ルが可能です。

お知らせ

●「おまかせインストール」を押した場合、フォトナビゲーターと PowerCinemaのみ、デスクトップにアイコンができます。 対応するパソコンの条件を確認し、動画の再生・編集・DVD作成や、 静止画のアルバム作成ができる付属ソフト(P.80)をインストールします。



このインストールで使用する言語を次の中から 選択して下さい。

設定言語の選択

3

4

(フォト・ナビゲーターの 使用許諾契約)

内容を確認し、

「はい」を押す

●フォト・ナビゲーターの インストールが始まる。

(設定言語の選択画面で)

言語を確認し、

「OK」を押す

(Cyber Link DVD Solution 使用許諾契約の)

内容を確認し、

「はい」を押す

- CyberLink DVD Solutionの インストールが始まる。
- → PowerDirector Express (編集ソフト)、
- → PowerCinema (ファイル管理・再生ソフト)、
- → PowerProducer (DVD作成ソ フト)のインストールが完了する と、画面を表示。

「完了」を押す


PROF Mada Philips pri イベの Am 中間 上まれた にはから 保存する といか パヤヤルと
 Tana Plant で South で から South で かっと すること この South で で South で Sout

End User License Agreement (EULA): 博用評談契約書 当期品(以下下本ワットウェアシという)の購入およびご利用の前に、以下の使用許諾契 財産(以下は基別書)と手の多本はよくでは、こ

インストールが完了し、デスクトップにアイコンが作成される。 (①の画面で $[\times]$ を押すと終了する)

パソコンと接続する

- **準備** ●電源:「切し
 - ●付属のCD-ROMからパソコンにソフトをインストールしておく(P.82)

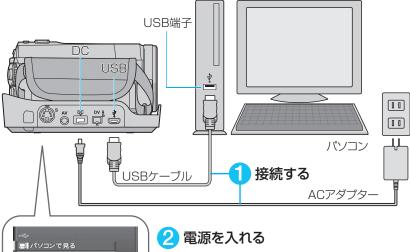



●左の画面が表示される

■付属ソフトを使わずにファイルをパソコンに保存するとき

- ①本機で「パソコンで見る」を選び、 (の) をタッチする。
- ②パソコンに表示された画面「EVERIO HDD | または「EVERIO_SD」で 「フォルダを開いて ファイルを表示する |を選び、「OK |を選ぶ。
- ③「SD_VIDEO」(動画フォルダ)や「DCIM」 (静止画フォルダ)をコピーする(P.89)。

の種類のファイルのディスクを挿入したり、デバイスに接 、Windows が自動的に関行する動作性選択できます エンピュー9にあるフォル5に顕微を2ピーザ2 Marcoutt スタッナナカメラフェゲー19世界


本機を取りはずすには、P.85の手順3の①~③を行います。

新しいファイルを保存する


パソコンに一度も保存していないファイル(動画と静止画)を、パソコンにまとめ て保存できます。(ダイレクトバックアップ)

準備 ①パソコンに付属ソフトをインストールしておく(P.82) ②本機をパソコンに接続し、本機の電源を入れる(P.84)

バックアップ元(本機)







バックアップ先(Windows)

(パソコンにバックアップ開始)



- ●ソフトが自動的に 起動し、バックアッ プが始まる
- 💋 ソフトを終了する



■DVDを保存先にするとき

- ①「ダイレクトDVD |ボタンを 押す(P.18)。
- ②「はい」を選ぶ。




③DVD書き込みが終わったら、 本機をはずして終了する。

😘 本機をはずし、終了する



- ①「ハードウェアの安全な取り 外し|または「取り出し|から 「USB大容量記憶装置デバイ スードライブを安全に停止しま す | を選ぶ。
- ②「OK |を選ぶ。
- ③USBケーブルを抜く。



すべてのファイルを保存する

本機のHDDとmicroSDカードの一方を選び、そのなかにあるすべてのファイル (動画と静止画)をパソコンに保存できます。

- 準備 ①パソコンに付属ソフトをインストールしておく(P.82) ②本機をパソコンに接続し、本機の電源を入れる(P.84)

バックアップ元(本機)

バックアップ先(Windows)

「バックアップする」を選び、 ок)をタッチする





バックアップしたいメディア を選ぶ



保存先を調べる、変更するとき →「設定 | →「バックアップフォルダ |

お知らせ

パソコンの Power Cinema NE for Everioの画面で「バックアップ」 を選ぶこともできます。その場合は、あらかじめ本機の画面で「パソ コンで見る「を選んでください。



付属ソフトを使う

スタートメニューから立ち上げる



●使いかたについては、各ソフトの取扱説明書/ユーザーガイド/ヘルプ/Readmeをご覧ください。(PowerCinemaを除く)

ユーザー登録をする

「スタート」→「すべてのプログラム」



パソコンでDVDに保存する

本機からパソコンに保存した動画ファイルを使って、DVDビデオをつくることが できます。

準備 ●付属ソフト(PowerChinema NE for Everio)を立ち上げる(P.87)



(PowerCinema NF for Everioで) 「DVDへ書き込み |を選ぶ



DVDに保存したい動画に

をクリックし、✓ にする

「オーサリングと書き込み |を選ぶ



選んだ動画を確認し、

「ディスクへ書き込み」を選ぶ




「はい」を選ぶ

(書き込みが終了したら、「OK |を押して終了)

フォルダとファイルの一覧

HDDとmicroSDカードには、フォルダとファイルが次のように作成されます。フォルダとファイルは、必要になったときに作成されます。

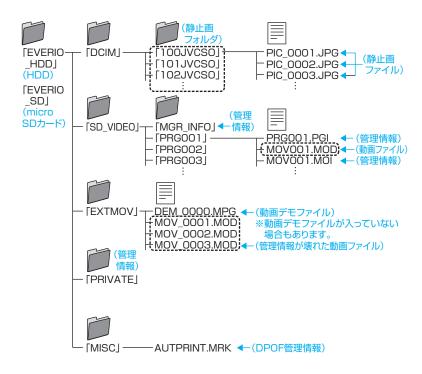

■管理情報が壊れた動画や動画デモを見るとき

→メニューの「MPGファイル再生」で見ることができます



Macintosh '

パソコンでこのようなことができます

動作環境を確認する

■次の条件を満たす Macintoshに、 ファイル(動画や静止画)を保存できます

端子 : 標準装備のUSB 2.0端子 OS : Mac OS X 10.3.9


Mac OS X 10.4.2~10.4.10



ファイルをパソコンに保存する

準備 ●電源:「切|

1 USBケーブルでパソコンに接続する

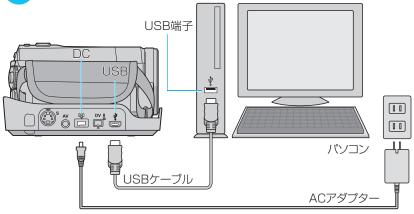

- 2 本機で「パソコンで見る」を選び、 ⑥ をタッチする
 - ●デスクトップなどに、本機のHDDや microSDカードが表示される。
 - ●パソコンの設定によっては、iPhoto などのソフトウェアが自動的に表示される。




動画や静止画を撮影した後は、パソコンに接続するとアップル社の ソフトなどで楽しむことができます。

- 🥠 動画や静止画を読み込む
 - ●動画を読み込むとき
 - ⇒iMovie '08を使う
 - ●静止画を読み込むとき
 - ⇒iPhotoを使う
 - ⇒または「DCIM |フォルダをコピーする(P.89)
- 4 デスクトップにある本機のHDDやmicroSDカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグする
 - ●または、Finderウインドウのサイドバーで、本機のHDDやmicroSDカードのイジェクトアイコン(▲)をクリックする。
- 5 USBケーブルを抜く

■iMovie '08で動画を編集!



■iPhotoで静止画を活用!

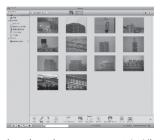


お知らせ

- iMovie '08より前のバージョン(iMovie HD 6など)は、エブリオからの動画の読み込みに対応していません。
- iMovie および iPhoto の動作環境や使いかたなどについては、アップル社のホームページでご確認ください。

メニュー

さまざまな機能を使う

準備 ●モードスイッチ: 離または 🗅

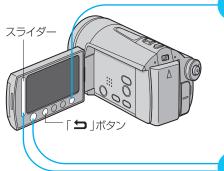

(二) メニューを表示する



選択した項目の説明が表示されます

2 スライダーでメニューを 選び、
○
※ をタッチする

- ■設定を終了するとき
 - → ② をタッチする
- ■一つ前の画面に戻るとき
 - → 「

 」をタッチする
- ■すべての設定をお買い上げ時に 戻すとき
 - →「基本設定 | の「工場出荷 | (P.99)



3 スライダーで内容を選び、 ○○ をタッチする



明るさやホワイトバランスなどを、被写体や目的に合わせて調節したり、 画質や手ぶれ補正、感度アップなどの設定を変えたりできます。

▲ 動画の撮影メニュー

	メニュー	ページ
Μţ	マニュアル設定(*)	P.97
る	逆光補正(*)	P.94
İ	イベント登録	P.38
Car	カラーモード	P.94
€	動画画質	P.95
AGC	感度アップ	P.95
w	ワイド撮影切替	P.96
	ズーム倍率	P.96
(4)	手ぶれ補正	P.96
*	ウィンドカット	P.96
2	アナログ入出力切替	P.96
1	基本設定	P.98

₩ 動画の再生メニュー

	メニュー	ページ
Ó	削除	P.34
Оп	プロテクト/解除	P.34
ď	プレイリスト再生	P.53
	MPGファイル再生	P.89
	コピー	P.74
	ムーブ	P.74
%	シーン分割コピー	P.54
	イベント変更	P.39
Å	プレイリスト編集	P.50
E	エフェクト	P.56
	ワイプ/フェーダー	P.56
	モニターオフ	P.43
ζį	基本設定	P.98

▲ 静止画の撮影メニュー

	メニュー	ページ
МĴ	マニュアル設定(*)	P.97
己	逆光補正(*)	P.94
4	フラッシュ	P.94
8	シャッターモード	P.94
Car	カラーモード	P.94
€	静止画画質	P.95
#	静止画サイズ	P.95
ISO	ISO感度	P.95
\$H	基本設定	P.98

₫ 静止画の再生メニュー

	メニュー	ページ
Ó	削除	P.34
Оп	プロテクト/解除	P.34
	コピー	P.74
	ムーブ	P.74
E	エフェクト	P.56
	DPOF	P.76
	モニターオフ	P.43
11	基本設定	P.98

お知らせ) ●「*」印の機能は、マニュアル撮影時(P.28)に使用できます。

撮影時のメニュー I

メニュー	内容
M % マニュアル設定 (マニュアル 撮影時のみ)	項目を選び、それぞれの内容を設定する →「マニュアル設定のメニュー」(P.97)
③ 逆光補正 (マニュアル 撮影時のみ)	■ 切: 補正しない■ 入: 太陽に向かって撮影したときなど、被写体が暗くなるのを補正する
分 フラッシュ	 ⑩ 切:発光させない ⑩ オート:周囲が暗いと自動的に発光させる ⑫ オート赤目:連続発光させて赤目を軽減する ϟ 入:必ず発光させる 蠍 スローシンクロ:必ず発光させる(シャッタースピードを遅くし、人物と背景をともに明るく撮る) ・ፉ が点滅するときは、充電中です。
▲ イベント登録	これから撮影する動画が、登録したイベント(旅行、運動会など)に分類される(P.38)
○ シャッターモード	□ 1枚撮影: 連写しない □ 連写: 静止画ボタンを押し続けているあいだ、連写する (最大 1 枚 / 秒) □ ブラケット: 自動または手動で設定した明るさを中心 に、少し暗い静止画(-0.3EV)と、少し明る い静止画(+0.3EV)の、3種類の静止画 を連写する ・シャッタースピード優先AEに設定しても(P.37)、ブラケット撮影ではシャッタースピードが固定されません。 ・連写やブラケット撮影ではフラッシュが発光しません。 ・ microSDカードによっては、連写できないことがあります。 ・ 連写し続けると、連写速度が低下します。 ・ 静止画サイズを「3072×2304(7M)」に設定して、連写 やブラケット撮影をすると、「2592×1944(5M)」で記録 されます。(GZ-MG740/730のみ)
<i>(</i> カラーモード	● ペ ビビッド: あざやかな色合いにする ペ ナチュラル: 自然な色合いを再現する

モードスイッチの設定(**温**または**△**)によって、表示されるメニューが異なります。 一部のメニューは、マニュアル撮影時(P.28)のみ、表示されます。

メニュー	内容
《 :· 動画画質	□ ウルトラファイン: 最高画質□ ファイン: 高画質□ ノーマル: 標準画質□ エコノミー: 長時間、撮影できる・HDDの残量時間の画面でも設定できます(P.31)。
≰: 静止画画質	■ ファイン: 高画質(撮影枚数が少ない)■ スタンダード: 標準画質(撮影枚数が多い)
囲 静止画サイズ (GZ-MG740/730)	 3072×2304(7M) 2592×1944(5M) 1600×1200(1.9M) 640×480(0.3M) 3072×1728(5.3M) 2592×1456(3.8M) 1920×1080(2M) 1280×720(0.9M) アイコンに「16:9」とある静止画は、画面比が16:9です。お店でプリントすると、両端が切られることがあります。
囲 静止画サイズ (GZ-MG530)	● 2592×1944 (5M) ● 2304×1728 (4M) ● 1600×1200 (1.9M) ● 640×480 (0.3M) ● 2592×1456 (3.8M) ● 1920×1080 (2M) ● 1280×720 (0.9M) •アイコンに「16:9」とある静止画は、画面比が16:9です。お店でプリントすると、両端が切られることがあります。
AGC 感度アップ	図 切:調節しない ● 図 入:暗いところで電気的に明るく調節する
so ISO感度	● A オート: 周囲の明るさに応じて調節する ⑤ 50: ISO 50フィルム相当の感度 ⑥ 100: ISO 100フィルム相当の感度 ⑥ 200: ISO 200フィルム相当の感度 ⑥ 400: ISO 400フィルム相当の感度 ⑥ 1000: ISO 1000フィルム相当の感度 · 感度の数値を上げると、ノイズで粗くなります。

●印は、お買い上げ時の設定です

撮影時のメニュー Ⅱ

メニュー	内容
☑ ワイド撮影切替	● 16:9: 16:9のワイド画面比で撮影するとき 4:3: 4:3の画面比で撮影するとき 「画質」が「エコノミー」のときは、画面比が「4:3」 になります。
▲ ズーム倍率	■ 10倍: 10倍までズームできる■ 40倍: 40倍までズームできる■ 200倍: 200倍までズームできる
(当) 手ぶれ補正	 囫 切:設定しない ◯ 図 入:手ぶれによる動画のブレを低減する ・三脚などで固定して撮影するときは ⇒「切」にする。(「入」では逆に不自然な映像になる) ・手ぶれが大きいときは、補正しきれないことがあります。 ・動画撮影のみに効果があります。
≋ ウィンドカット	● 圆 切 : 低減しない 函 入 : 風の音を低減する
≅ アナログ入出力切替	● 日力: AV端子を出力端子にする • 1 入出力: 動画撮影時に、AV端子を入力端子にする 再生中と静止画撮影時は、出力端子になる •接続したビデオ機器から本機にダビングするときに「入出 力」にする。
\$ 基本設定	項目を選び、それぞれの内容を設定する ⇒「基本設定のメニュー」(P.98)

●印は、お買い上げ時の設定です

■静止画を適切な明るさで撮影するには

再生中に「インフォ」ボタンを2度押し、ヒストグラムを表示する

⇒絞り・シャッター速度・明るさを調節し、グラフの山が途切れないようにして撮影し直す



撮影時の情報

ヒストグラム · 縦軸: 画素数

・ 機軸: 明るさ



| | 右端で途切れている |: 明るすぎる(白とび)



左端で途切れている : 暗すぎる(黒つぶれ)

マニュアル設定のメニュー

マニュアル撮影時(P.28)は、メニューで「マニュアル設定」を選んで®をタッチすると、これらの項目を設定できます。

項目	内容
○ 明るさ補正動画: -6~+6静止画: -2.0EV~+2.0EV	 ▲ オート:自動的に明るさが調節される M マニュアル:明るさの補正値をスライダーで設定し、・・・ ・明るさを固定するとき ⇒設定終了後、「ロック」をタッチする。(■と表示)
	▲ オート:自動的にピントが合うM マニュアル:ピントをスライダーで合わせ、∞を タッチする
▲:遠距離 ふ :近距離	・ズームを使うときは、望遠(T)でピントを合わせてから 広角(W)にすると、ピントがずれない。
№ ホワイトバランス	▲ オート:自動的に自然な色合いになるよう調節される M マニュアル:色合いをスライダーで選び、®を タッチする プロンタッチ:手動で被写体の色をより正確に調節する ●①白い紙を画面全体に写す ② ®をタッチし続ける(♪ が点滅) ③ [♪ ロンタッチ」の点滅が止まったら、® から指を放す はれ:晴れた日の屋外で撮るとき くもり:くもりの日や日陰で撮るとき パロゲン:ハロゲン撮影用ライトなどの照明の下で撮るとき
() 測光エリア	 □ 全体: 画面全体を基準に、明るさを補正する □ スポット: スポット枠を基準に、全体の明るさを補正する → 「←」や「→」をタッチしてスポット枠を左右に動かし、®をタッチする
置 エフェクト	 ■切:効果をつけない セピア:古い写真のようなセピア色で撮る BW白黒:白黒映像のようなモノクロで撮る 栄映画効果(量のみ):速いコマ落としによる映画のような効果で撮る ストロボ(量のみ):コマ落として、連続写真のように撮る
№ テレマクロ	■ 切:望遠(T)側で約1mまで接写できる風 入:望遠(T)側で約51cmまで接写できる

基本設定のメニュー

項目	内容
◆ 高速起動	■ 切: 高速起動しない● 図 入: 5分以内に再び画面を開くと、すぐに起動する・「入」にすると、画面を閉じてから5分間、消費電力が撮影時の約半分になります。電源を入れておくより節電できます。
まニター明るさ調整	明るさをスライダーで調整し、∞をタッチする +:明るくなる -:暗くなる
・ モニターバックライト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 明るい: 画面を常に明るくしたいとき 標準: バッテリーの消費を抑えたいとき A オート: 屋外では「明るい」に、屋内では「標準」に、自動的に切り替わる 屋外に出ると、「LCD 図 ▲」が約3秒間表示され、▲が点滅します 屋内に入ると、「LCD 図 ▼」が約3秒間表示され、▼が点滅します
👪 動画メディア設定	● M HDD: 動画を本体のHDDに記録する SD: 動画をmicroSDカードに記録する
● 静止画メディア設定	● M HDD: 静止画を本体のHDDに記録する SD: 静止画をmicroSDカードに記録する
🗇 日付表示配列	年月日の並び順と、時間表示(24h/12h)を設定する
受 落下検出	 切:落としても停止しない ○
∜ リモコン	図 切:リモコンでの操作を受け付けない ○ 図 入:リモコンで操作できる
デモモード	図 切: 設定しない図 入: 本機の機能のデモを見ることができる⇒ microSDカードを入れず、ACアダプターを接続し、電源を入れて「撮影」にし、約3分待つ
■別操作音	団 切: 消す● 図 入: 操作時に音を鳴らす

メニューで「基本設定」を選んで (スタッチすると、これらの項目を設定できます。 撮影/再生、動画(點)/静止画(♪)を問わず、いつでも設定できます。


項目	内容
🖫 接続テレビ選択	4:3TV:標準テレビ(4:3)に接続する ● ■ 16:9TV:ワイドテレビ(16:9)に接続する
いま オートパワーオフ	■ 切:5分放置しても電源が切れない● 図 入:電源の切り忘れ防止のため、5分放置でバッテリー使用時は電源を切り、ACアダプター使用時は待機状態になる(デモモード「切」の場合)
▶ テレビ表示	■ 切: テレビに、アイコンや日付を表示しない■ 入: 常に表示する
∜ 工場出荷	すべての設定をお買い上げ時に戻す
❸ 時計合わせ	現在時刻を合わせる(P.100)
動画番号リセット	動画を記録するフォルダを新しく作り、ファイル番号をリセットして「1」から始める ・例)「PRG001」フォルダの「MOV029.MOD」 →「PRG002」フォルダの「MOV001.MOD」
■ 静止画番号リセット	静止画を記録するフォルダを新しく作り、ファイル番号をリセットして「1」から始める ・例)「101JVCS0」フォルダの「PIC_0259.JPG」 →「102JVCS0」フォルダの「PIC_0001.JPG」
★ SDフォーマット	microSDカード内のすべてのファイルを削除し、 microSDカードをフォーマット(初期化)する ・microSDカードが入っていないときは、選べません。
── HDDフォーマット	HDD内のすべてのファイルを削除し、HDDをフォーマット(初期化)する
▲ HDDクリーンアップ	HDDに関わる不具合を解消できることがある ・本機の性能を維持するため、定期的に実行してください。
★ HDDデータ消去	本機を廃棄または譲渡するときに実行する (ダミーデータの上書きですべてのデータを消去し、さらにフォーマットする) ・繰り返すことで、データの復元をさらに困難にできます。


●印は、お買い上げ時の設定です

お知らせ) ●HDDクリーンアップとHDDデータ消去は、終了まで時間が かかります。ACアダプターを接続してください(P.27)。

時計を合わせ直す

海外旅行の際には、本機の時計を現地時刻に合わせてください。

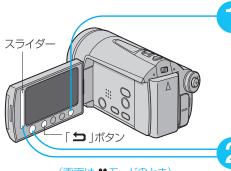





(画面は単于一ドのとき) 選び、 (※) をタッチする



スライダーで「基本設定」を

(3) 「時計合わせ」を選び、 (6) をタッチする



年を合わせ、 (ok) をタッチする



- ■設定を中止するとき
 - → ② をタッチする
- ■一つ前の画面に戻るとき
 - → 「

 」をタッチする

お知らせ)

- ●日付の配列(年.月.日の順序)や時間の表示(12時間または24時間)は、「日付表示配列」で変更できます(P.98)。
- ●日付や時刻の表示/非表示を、「テレビ表示」で設定できます(P.99)。

月を合わせ、⑥をタッチする





6 日を合わせ、○○ をタッチする









🚷 分を合わせ、🕟 をタッチする





9 🖅 設定を終了する

故障かな!?と思ったら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。不具合があるときは…

- →①まず、以下の表にしたがって対応する。
- →②それでも解決しないときは、本機をリセットする。(P.103)
- →③それでも不具合があるときは、電源(バッテリーとACアダプター)を取りはずし、お買い上げ店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)から最新の製品 Q&A 情報をご覧いただけます。

こんなときは

カーじ

microSDカードが 入らない

ここを確かめてください

microSDカードの向きを確認する。 (P.25)

電源が入らない



- ●ACアダプターを正しく接続する。
- ●バッテリーを充電する。

電源

画面を閉じると電源 / 充電ランプが点滅 する →メニューの「基本設定」の「高速起動」が 「入」になっていることを示しています。

●バッテリーの充電中を示しています。

低温メッセージを 表示したあと、暖めて いると電源が切れる ●低温から暖まったときは、HDDの動作 確認のために、いったん電源が切れるこ とがあります。

撮影中

勝手に撮影が 停止した

- ●本機の温度が上がると、画面の「REC」 が点滅し、そのまま上がり続けると、 HDDの保護のため自動で停止します。
- ●大音量の場所、振動する場所から移動 する。(本機を振動させると、HDDを 保護するために停止することがありま す。)

■本機をリセットするには

- ①電源を切る。(画面を閉じる)
- ②本機からバッテリーとACアダプターをいったん取りはずし、再び取り付け てから電源を入れる。

こんなときは

ここを確かめてください

デジタルズーム できない

メニューの「ズーム倍率 |を「40倍 | または「200倍」にする。

撮影できない

- 電源を入れる。
- 切換ボタンで「撮影」にする。

自動でピントが 合わない

- レンズにゴミや水滴などがついている。 ときは、ゴミや水滴をきれいに拭う。
- ●メニューの「マニュアル設定 |の「フォー カス |を「オート」にする。
- ●暗いところや明暗差のないものを撮影し ているときは、手動でピントを合わせる。

撮 影 中

被写体が暗い

- シーンダイヤルの[ナイトアイ]や メニューの「フラッシュ」「逆光補正」を 使う。
- 動画では、メニューの「感度アップ |を 「入 | にする。
- ●静止画では、メニューの「ISO感度」を 「オート」または「1000」などにする。
- 屋内/屋外モードを「屋内モード(ND) フィルター: なし) |にする。
- メニューの「マニュアル設定」の「明るさ 補正 | を「+ | 側に設定する。

被写体が明るい

- メニューの「逆光補正 |を「切 | にする。
- メニューの「マニュアル設定」の「明るさ 補正 |を「- |側に設定する。
 - ■「屋内/屋外干―ド」を「屋外干―ド」にする。

日時表示がでない

(or)ボタン(表示ボタン)をタッチする。

故障かな!?と思ったら…

こんなときは

ここを確かめてください

被写体の色が おかしい

- 自然な色合いになるまで、しばらく待つ。 (ホワイトバランスの調整に時間がかかることがあります。)
- 照明や背後にいろいろな光源があるときは、「マニュアル設定」の「ホワイトバランス」の「ワンタッチ」で調節する。

映像に明るい縦の帯がでる

極端に強い光の当たる被写体を撮影したときは、コントラストにより帯がでることがあります。故障ではありません。

撮影中

静止画の連写速度 が遅い



- ●連写を続けると、連写速度が低下します。
- ●使用するmicroSDカードや撮影条件に よって、連写速度が低下します。

ホワイトバランスを 設定できない



●プログラム AEの「夜景モード」を使わない。

機能が働かない

- 機能を示すアイコンの表示を確認する。
- アイコンが点滅または消えているときは、同時に使えない機能を選んでいるので、どちらかの機能を使うのをやめる。

画面

画面が暗い、または 白くなる

- 画面の角度や明るさを調節する。
- ●寒いところでは多少暗くなります。 故障ではありません。
- 寿命が短くなっている可能性があります。お買い上げ店、またはビクターサービス窓口へご連絡ください。


■次の場合は故障ではありません。

- ●太陽光が映ると、液晶画面が一瞬赤か黒になる。
- ●液晶画面に黒い点、赤、青、緑の光る点がでる。(液晶画面には99.99%以上 の有効画素数がありますが、0.01%以下の小さな点がでることがあります)

こんなときは


ここを確かめてください

バッテリー残量が 正しく表示されない




高温や低温で長時間使ったり、何度も充 電を繰り返していると、正しく表示でき ないことがある。

アイコン表示が 点滅または消える




面

画面が見にくい



画面の表示に ムラがでる



画面が 表示されない 本機を操作する。(ACアダプター使用 時、何も操作せずに一定時間が過ぎると、 スリープモードになり、画面が消えます。)

同じ映像が長く 止まって見える

microSDカードを交換する。(microSD カードに傷などが付くと、データが読み取 りにくくなり、この状態になります。本機 はできる限り再生しようとしますが、この 状態が長く続いて再生できない場合は 自動的に停止します。) クリーンアップやフォーマットを実行する。

再 生 中

映像がカクカクした 動きに見える

> 撮影中に本機を急に動かさない。(撮影 中に本機を急に動かすと、HDDの駆動

音が記録されることがあります。)

雑音が聞こえる

故障かな!?と思ったら…

こんなときは

ここを確かめてください

撮影したはずの 動画がない ●メニューの「MPGファイル再生」を選び、MPG画面で動画を探す。 (管理情報が壊れた動画ファイルなどを再生できます。)



再生中

テレビに縦長の 画像が映る




●メニューの「基本設定」の「接続テレビ 選択」を「4:3TV」に設定する。

テレビに表示される 画像が小さい



→メニューの「基本設定」の「接続テレビ 選択」を「16:9TV」に設定する。

音や映像が 途切れる



その他

通信時エラー表示がでる



- ●USBケーブルを正しく接続する。
- ●USBハブを使わずに、プリンターに 直接接続する。

こんなときは

動画モードと 静止画モードの 切り替えや電源の 入/切などが遅い ここを確かめてください

本機のファイルをパソコンへコピーし、 本機から削除する。 (静止画などが多数(約1.000 ファイ ル以上)あると、処理に時間がかかりま

す。)

スライダーや ファンクションボタンが きかない

手袋などをはずす。

指で触れて操作する。 (爪やペン先などでは操作できません。)

充電中、ランプが 点滅しない

そ

0

他

)バッテリー残量を確認する。 (バッテリーが満充電されていると、ラン プが点滅しません。)

低温や高温の環境で充電しているとき は、許容動作温度の範囲内の環境で充 電する。

(範囲外の環境では、バッテリー保護の ため充電を中止することがあります。)

リモコンがきかない

電池を交換する。

野外や強い光が当たるところでは 動作しないことがあります。

メニューの「基本設定 |の「リモコン |を 「入 」にする。

DVD作成メニューに 入ったときメニュー から抜けられない

DVDライターのACアダプターを 取りはずす。

本機が熱くなる

故障ではありません。

こんな表示がでたら…

こんな表示

ここを確かめてください

レンズカバーを確認 してください

レンズカバーを開ける。

時計を合わせてください

●時計を設定する。(設定しても表示が消えないときは、時計用電池が消耗しています。 販売店にご連絡ください。)

通信エラー

●バッテリーをもう一度付け直す。

フォーマットされていません

● 「OK」を選び、「フォーマットしますか?」の 画面で「はい」を選ぶ。

フォーマットエラー

正常に記録できない 可能性があります

●操作手順を確認し、もう一度繰り返す。

正常に再生できま せんでした

HDD エラー カードエラー

●クリーンアップやフォーマットを実行する。

記録を中止しました

- 本機に振動や衝撃を与えないように撮影する。
- ●メニューの「動画メディア設定」で「SD」を 選ぶ。

記録できません でした

- ●(HDDなら)クリーンアップする。
 - 振動や衝撃を与えないようにする。

こんな表示

ここを確かめてください

動画管理ファイルが 壊れているため修復 します

■「OK |を選んで修復する。

未対応のファイル です

対応する形式のファイルを使う。

プロテクトが かかっています

メニューの「プロテクト/解除 | で解除する。

空き容量がありま せん

ファイルを削除する。パソコンなどに移す。 新しいmicroSDカードに交換する。

フォルダ数が制限を 超えています

> パソコンなどにファイルまたはフォルダを移 し、本機のHDDまたはmicroSDカードを フォーマットする。 (メニューの「基本設定」の「HDDフォーマッ

記録できる管理番号 (フォルダ・ファイル数) ト|または「SDフォーマット|で、「ファイル+ の上限に達しました 管理番号 |を選びます。)

ファイル数の制限を超

えています

プレイリストに登録する動画を99ファイル 以下にする。

プレイリスト数の 制限を超えたため 中断しました

イベントを設定する。

イベント登録された ファイルがありません

こんな表示がでたら…

こんな表示

ここを確かめてください

プレイリストに登録 されているシーンが 存在しません

●プレイリストを削除し、作り直す。

プリンターエラー

操作手順を確認し、もう一度繰り返す。

どちらかのAVコード を抜いてください

●本機からAVコードを抜く。

コピーガードがかっています

●コピーガードのない映像を入力する。

電源が入っていない か、または未対応の USB機器です

●接続したUSB機器の電源を入れる。

●DVDライターにACアダプターを接続する。

使用済みのディスク です ● DVD ライターのディスクを入れ替える。 (DVD-RW ディスクは、初期化できます。)

初期化に失敗しました

ファイナライズ失敗しました

●DVDライターのディスクを入れ替える。

付属ソフトで困ったときは…

付属のソフト(P.80)の操作などで困ったときは、下記へお問い合わせください。 (パソコン本体の操作がわからないときは、パソコンの取扱説明書をご覧ください)

「CyberLink DVD Solution」の お問い合わせ先

サイバーリンク株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川5-6-27 ファーニスビル5階

■ご連絡いただきたい内容

- 登録されたCD-key 「JH993266911K4595」
- ・パソコン(Windows)のOSバージョン例: Windows XP
- •問題が発生したときの詳しい状況

■お問い合わせ方法

電話での問い合わせ

電話番号: 0570-080-110

(ナビダイヤルが使用できない場合)

03-3516-9555

受付時間:月~金

10:00~13:00/ 14:00~17:00

(祝日、弊社指定の休業日を除く)

(インターネットでの問い合わせ)

http://jp.cyberlink.com/support/

●ご質問いただく前に、サポートページ の「よくあるご質問とその答え」をご覧 ください。

「フォト・ナビゲーター」の お問い合わせ先

日本ビクター株式会社 DVで相談窓口

■ご連絡いただきたい内容

- •パソコン(Windows)のOSバージョン 例: Windows XP
- •問題が発生したときの詳しい状況

■お問い合わせ方法

電話での問い合わせ

電話番号: 045-450-2770

インターネットでの問い合わせ

http://www.victor.co.jp/

- ●ご質問の内容によっては回答までにお時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。 なお弊社では、お使いのパソコンについての基本的な操作方法、OS、ほかのアプリケーション、ドライバの仕様やその動作に関する事項などについては、一切お答えできません。
- ●ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて(P.118)

■対応ドライブの確認方法

http://jp.cyberlink.com/multi/program/page/_page_display.isp?seano=3729

仕様

	一般		
電源	ACアダプター使用時:DC11V バッテリー使用時 : DC7.2V		
消費電力	GZ-MG740/730 : 3.6W (モニターバックライト「標準」の場合) GZ-MG530 : 3.4W (モニターバックライト「標準」の場合)		
外形寸法(mm)	68×69×119 (幅×高さ×奥行き: グリップベルトを含まず)		
質量	本体 : 約335g (グリップベルトを含む) 撮影時: 約380g (バッテリーBN-VF808、グリップベルトを含む)		
動作環境	許容動作温度:0℃~40℃、許容保存温度:-20℃~50℃ 許容相対湿度:35%~80%		
カメニ如、流目如			
	カメラ部・液晶部		
	GZ-MG740/730 1/2.5型738万画素 撮像エリア: 542万画素(動画)、716万画素(静止画)		

カメラ部・液晶部				
映像素子	GZ-MG740/730	1/2.5型738万画素 撮像エリア:542万画素(動画)、716万画素(静止画)		
	GZ-MG530	1/2.5型537万画素 撮像エリア:398万画素(動画)、504万画素(静止画)		
レンズ	GZ-MG740/730	F3.5、f=6.3mm~63mm (35mmカメラ換算 動画 44mm~440mm) 静止画 38mm~380mm)		
	GZ-MG530	F3.5、f=6.3mm~63mm (35mmカメラ換算 動画 43mm~430mm) 静止画 38mm~380mm)		
フィルター径	43mm (ネジピッ	ァチ0.75mm)		
最低照度	GZ-MG740/730	18ルクス(シャッタースピード: 1/60) 1ルクス(ナイトアイモード、シャッタースピード: 1/2~1/250)		
	GZ-MG530	15ルクス(シャッタースピード: 1/60) 1ルクス(ナイトアイモード、シャッタースピード: 1/2~1/500)		
液晶画面	2.7型、11.2万画素、アモルファスカラー液晶			
フラッシュ	推奨撮影距離:2m以内			
ズーム	動画撮影時 : 光学ズーム 10 倍まで、デジタルズーム 200 倍まで 静止画撮影時 : 光学ズーム 10 倍まで 再生ズーム 5 倍まで			

^{*}再生ズームにはリモコンを使います。(動画:一時停止中、静止画:静止時)

[●]仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

内蔵ハードディスク部			
容量	GZ-MG740	40GB	
台里	GZ-MG730/530	30GB	

端子部			
AV端子	映像: アナログ入力/出力 音声: ステレオ、アナログ 入力/出力		
USB端子	ミニUSB-ABタイプ、 USB 2.0		
時計田東洲			

	時計用電池
種類	二次電池(内蔵充電式)

エブリオドック			
S端子	S映像:アナログ入力/出力		
AV端子	映像:アナログ入力/出力 音声:ステレオ、アナログ 入力/出力		
DV端子	4ピン(i.LINK/ IEEE1394準拠)出力		
USB端子	ミニUSB-ABタイプ、USB 2.0		

リモコン(RM-V751)			
種類	DC3V (ボタン電池 CR2025)		
電池寿命	約1年(使用頻度により変わる)		
動作距離	約5m(正面軸上)		
許容動作温度	0°C~40°C		
外形寸法 (mm)	42×14.5×91 (幅×高さ×奥行き)		
質量	約30g(ボタン電池を含む)		

静止画			
記録方式	JPEG準拠		
拡張子	.JPG		
画像サイズ	(P.114)		
画質	ファイン/スタンダード		
記録 メディア	ハードディスク(内蔵)、 microSDカード(市販)		

動画			
録画/再生方式	SD-VIDEO 表	見格準拠 MPEG-2(映像)、Dolby Digital(音声)	
拡張子	.MOD		
信号方式	NTSC 日米標	準信号方式	
	ウルトラファイン	720ピクセル×480ピクセル、8.5Mbps VBR (映像)、48kHz、384kbps (音声)	
画質·音質	ファイン	720ピクセル×480ピクセル、5.5Mbps VBR (映像)、48kHz、384kbps (音声)	
四貝 日貝	ノーマル	720ピクセル×480ピクセル、4.2Mbps VBR (映像)、48kHz、256kbps (音声)	
	エコノミー	352ピクセル×240ピクセル、1.5Mbps VBR (映像)、48kHz、128kbps (音声)	
記録メディア	ハードディスク	r(内蔵)、microSDカード(市販)	

仕様

動画の撮影可能時間の目安(単位:分)					
	H	HDD microSDカード			
画質	GZ-MG740	4GB			
ウルトラファイン	9時間30分	7時間10分	57分		
ファイン	14時間10分	10時間40分	1時間25分		
ノーマル	18時間50分	1 時間53分			
エコノミー	50時間	37時間30分	4時間58分		

静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

		microSDカード					
画面	画像サイズ	画質モード	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB
	3072×	ファイン	100	205	410	825	1630
	1728(*1)	スタンダード	160	320	645	1295	2545
	2592×	ファイン	140	285	575	1150	2265
16:9	1456	スタンダード	220	450	905	1825	3595
16.9	1920×	ファイン	255	520	1045	2070	4075
	1080	スタンダード	400	805	1620	3270	6440
	1280×	ファイン	560	1135	2285	4440	8740
	720	スタンダード	845	1700	3425	6910	9999
3072×	3072×	ファイン	75	155	310	625	1235
	2304(*1)	スタンダード	115	230	465	940	1850
	2592×	ファイン	110	220	445	900	1770
	1944	スタンダード	170	345	700	1410	2780
4:3	2304×	ファイン	135	270	550	1110	2185
4.3	1728(*2)	スタンダード	210	425	855	1725	3395
	1600×	ファイン	275	555	1120	2220	4370
	1200	スタンダード	460	930	1865	3655	7195
	640×	ファイン	1520	3070	6170	9999	9999
480		スタンダード	2170	4390	8810	9999	9999

*1:GZ-MG740/730のみ

*2:GZ-MG530のみ

*HDDには(画像サイズや画質などに関わらず) 9999枚まで撮影できます。

ACアダプター(AP-V14)				
電源	AC 100V-240V、 50Hz/60Hz			
出力	DC 11V,1A			
許容動作温度	0℃〜40℃(充電時は 10℃〜35℃)			
外形寸法 (mm)	50×27×71 (幅×高さ ×奥行き) (コードとACプ ラグを含まず)			
質量	約100g			

バッテリー(BN-VF808)						
電圧	DC 7.2V					
容量	730mAh					
外形寸法 (mm)	30.5×18×52 (幅×高さ×奥行き)					
質量	約45g					

撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	GZ-MG7	40/730	GZ-MG530				
7,97,9—	実撮影時間	連続撮影時間	実撮影時間	連続撮影時間			
BN-VF808	40分	1 時間20分	45分	1 時間25分			
BN-VF815	1 時間25分	2時間45分	1 時間30分	2時間55分			
BN-VF823	2時間5分	4時間5分	2時間10分	4時間20分			
VU-V840KIT	3時間45分	7時間25分	3時間55分	7時間50分			
VU-V856KIT	5時間15分	10時間30分	5時間35分	11時間10分			

- ※モニターバックライト「標準」のときの値です。
- *実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。 (撮影予定時間の約3倍分を用意することをおすすめします)
- *充分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。 (新しいものに交換してください)

技術情報

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にしたがって正しく取り扱いをしてください。

バッテリーの処分について

- ●バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 安全のため、バッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープなどを貼って ください。
 - ・お問い合わせ: 有限責任中間法人JBRC http://www.jbrc.net/hp/



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ で持参ください。

著作権について

- ・録画・撮影・録音したもの、付属のソフトウェアで編集したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。特に音楽CDをBGMとするムービーを編集する場合は、音楽CDの複製と同様の制限が生じますのでご注意ください。
- ・鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合があるので、 で注意ください。

他社製品の登録商標と商標について

- ・本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ・Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- · Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- · Macintosh、Mac OSは、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
- ·Pentiumは、米国Intel Corporationの登録商標です。
- ・その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 なお、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。

さくいん

英字
DPOF · · · · · · · · · 76, 79 DVD ライター · · · · · · 58 microSD カード · · · 13, 25, 74 ND フィルター · · · · · 42
あ 行
イベント・・・・・・38 イベント検索・・・・40 インストール・・・82 インデックス・・・40 エフェクト・・・・56 エブリオドック・・20 屋内/屋外モード・・42 音量・・・・38
か 行
回転 · · · · · · · 33 画面の開閉 · · · · 28 切換ボタン · · · · 28 コピー · · · · 74
さ行
再生ズーム20削除34三脚17残量時間31シーン分割コピー54充電26ズーム30スポット97スライドショー33静止画モード29

セルフタイマー ……42

た行

ダイレクト DVD18, 61
ダイレクトバックアップ85
ダイレクトプリント78
ダビング72
テレビ43
電源ボタン ・・・・・・28
動画モード29
動作環境82,90

は行

バッテリー13
バッテリー残量27, 31
ヒストグラム ・・・・・・96
日付検索40
ファイナライズ ・・・・ 61,63,65
ファイル情報19
プレイリスト ・・・・・・・44
プログラム AE ・・・・・・36

ま行

ムーブ ・・・・・・・							74
モードスイッチ							28

ら行

リセット・・・・・・・・・・・	03
リモコン20,	24
連写	94
レンズカバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28

わ行

ワイプ/フェーダー	56

保証とアフターサービス

修理を依頼される場合(持込修理)

「故障かな?!と思ったら… I(P.102)にしたがって、まずご確認を。

ご確認後、なお異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーとACアダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本機や付属品、microSDカードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名: ハードディスクムービー
- 2. 型名: 表紙参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 故障の状況
- 5. ご住所・お名前・電話番号

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店に て修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合は、 ご希望により有料修理させて いただきます。

●修理の際は、取扱説明書のP.119をコピーしたものに、必要事項をご記入の上、本機に添付してください。

保証書(別添付)

必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

性能部品の最低保有期間

当社は性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●ご不明な点や 修理に関するご相談は…

お買い上げの販売店または最寄りの 「ビクターサービス窓口案内」(別紙) にご相談ください。

ご相談窓口における 個人情報のお取り扱い

日本ビクター株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を透切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

同意書

データのお取り扱いについて

当社は、不具合を改善するため、お客様からお預りした記録媒体内のデータを必要最小限の範囲で確認いたします。しかし、データを複製することや、修理担当者以外の者が閲覧することはありません。

お預かりした商品につきましては細心の注意を払ってお取り扱いします。 しかし、修理過程でデータが消失する場合や、故障の状態によってHDD (ハードディスク)の初期化(フォーマット)や交換が必要となる場合があり ます。そのため、事前にバックアップしておかれることをおすすめします。

- ■商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
- ■万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。
- ■品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

以上の「データのお取り扱いについて」に関しまして、ご理解とご同意をお願いいたします。ご同意いただけない場合、不具合箇所によっては修理できないままお返しすることがあります。あらかじめご了承ください。

どちらかに**√**マークをお願いします。
□**同意する** □**同意しない**日付: 年 月 日
ご署名:

修理や点検を依頼されるときは、この同意書のコピーにご記入のうえ、商 品に添付してください。

> 日本ビクター株式会社 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

製品についてのご相談・修理のご依頼

まず、お買い上げの販売店にご相談ください

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は…

修理に関するご相談

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

別紙の「ビクターサービス窓口案内 Ⅰ をご覧ください

技術的なご相談

DVご相談窓口 電話: (045) 450-2770

お買い物情報や全般的なご相談

お客様ご相談センター **100** 0120-2828-17

●携帯電話 · PHS · FAXなど からのご利用は

電話: (045) 450-8950 FAX: (045) 450-2275

T221-8528

横浜市神奈川区守屋町3-12

愛情点検

●長年お使いのムービーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が でない
- ●異常な臭いや音がする
- ■水や異物が入った
- ●その他の異常や故障がある



ご使用を

故障や事故防止の ため、電源を切り、 止 必ず販売店に点検 をご相談ください

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12